



RS30

ユ-ザ`ガ`イト`

改定記録		
改訂番号	改定日	内容
Rev.1.0	Jun 2015	初版
Rev.1.1	Oct 2015	ユーティリティバーge ソフト対応


- 1.本書の内容に関しては、将来予告無しに変更することがあります。
- 2.本取扱説明書の全部又は一部を無断で複製することはできません。
- 3.本書内に記載されている製品名等の固有名詞は各社の商標又は登録商標です。
- 4.本書内において、万一誤り、記載漏れなどお気付きのことがありましたらご連絡ください。
- 5.運用した結果の影響について、責任を一切負いかねます。

目次

1. はじめに.....	6
1.1. 外観.....	7
1.2. バッテリーの取り付け/取り外し.....	8
1.2.1. 取り外し方.....	8
1.2.2. 取り付け方.....	8
1.3. SIMカード、SAMカード、SDカード.....	9
1.4. 保護ブーツの脱着.....	9
1.5. 電源のON/OFF.....	10
1.5.1. 電源 ON.....	10
1.5.2. 電源 OFF.....	10
1.6. ハードウェア.....	11
1.7. 充電.....	11
1.7.1. 充電時間.....	11
1.7.2. 充電温度.....	12
1.7.3. クラウド.....	12
1.7.4. USB スワップケーブル.....	13
1.7.5. USB ケーブル.....	13
2. 設定.....	14
2.1. Wi-Fi設定.....	15
2.1.1. Wi-Fi 有効/無効.....	15
2.1.2. Wi-Fi 接続.....	16
2.1.3. 固定APに設定.....	17
2.1.4. Wi-Fi 切断.....	18
2.2. Bluetooth 設定.....	18
2.2.1. Bluetooth 有効/無効.....	18
2.2.2. Bluetooth 接続.....	19
2.2.3. Bluetooth 切断.....	20
2.3. モバイルネットワーク 設定.....	21
2.3.1. データ通信 有効.....	22
2.3.2. APN設定.....	23
2.4. 言語と入力 設定.....	24
3. ユティリティ.....	26
3.1. ReaderConfig.....	27
3.1.1. General Settings.....	27
3.1.2. Symbology.....	33
3.1.3. Miscellaneous.....	42
3.2. F-Droid.....	43
3.3. File Manager.....	43

1. はじめに


1.1. 外観

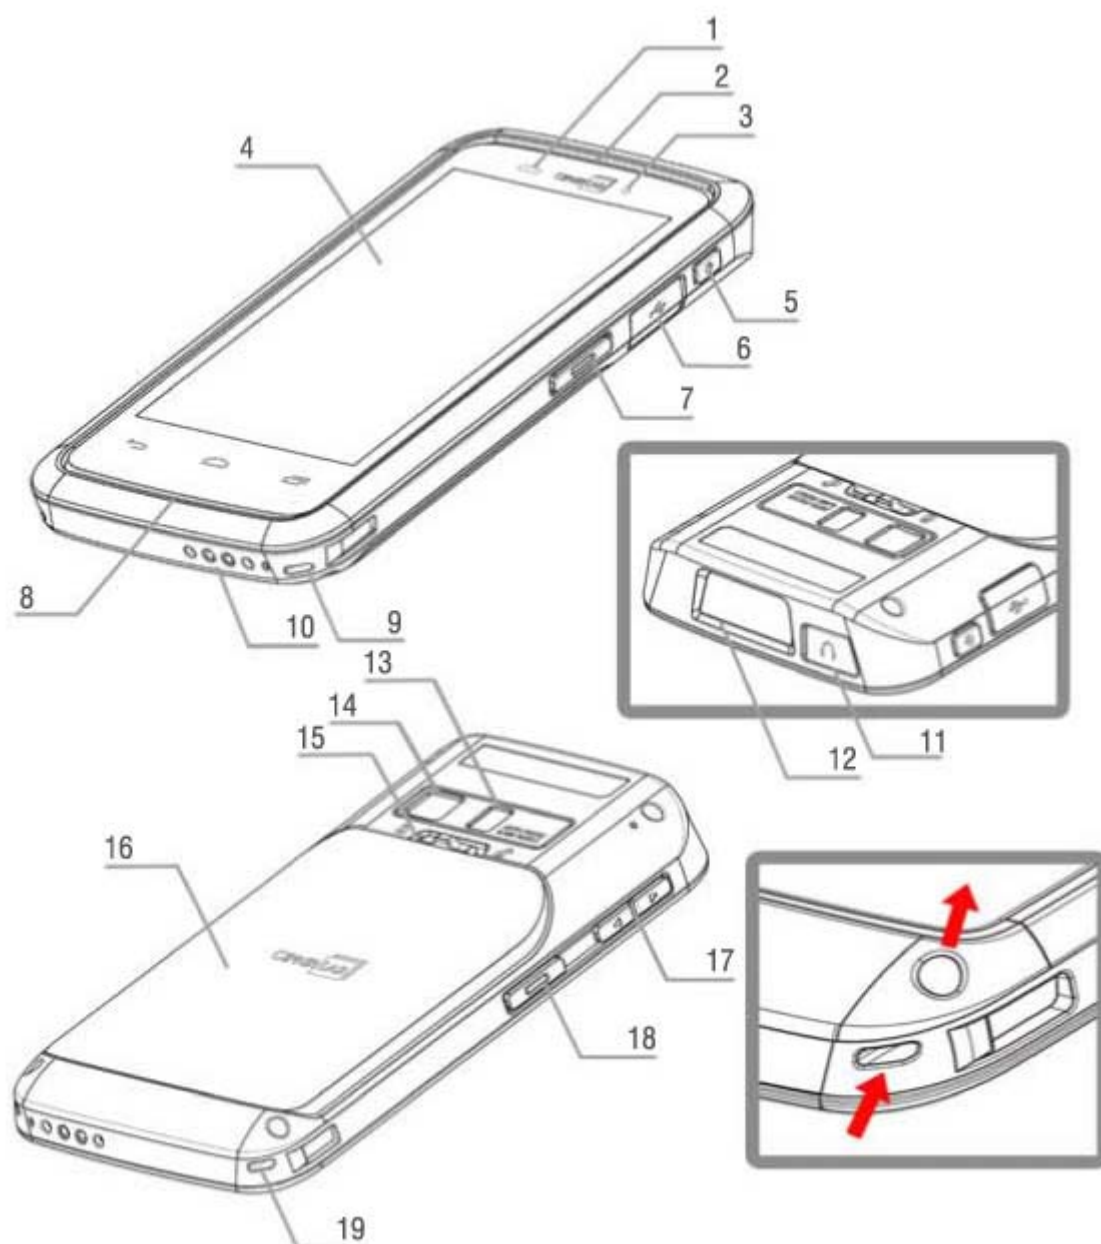

1	カメラ	6	MicroUSBポート	11	イヤホンジャック	16	バッテリーカバー
2	受信機	7	サイドキー	12	スキャンウィンドウ	17	音量ボタン
3	ステータスLED	8	スピーカー	13	カメラ照明	18	サイドキー
4	スクリーン	9	リストバンドスロット	14	カメラ	19	リストバンドスロット
5	電源ボタン	10	充電ポート	15	バッテリーカバー掛けがね		


1.2. バッテリーの取り付け/取り外し

1.2.1. 取り外し方

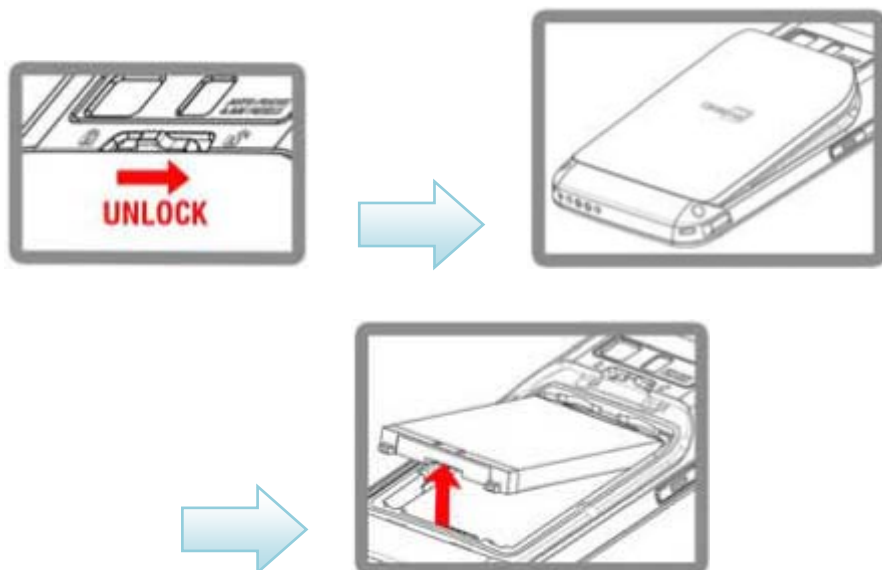


1. バッテリーカバー掛けかねを UNLOCK 方向へ移動する
2. バッテリーカバーを取り外す
3. バッテリーを上押ししながら、取り外します

1.2.2. 取り付け方

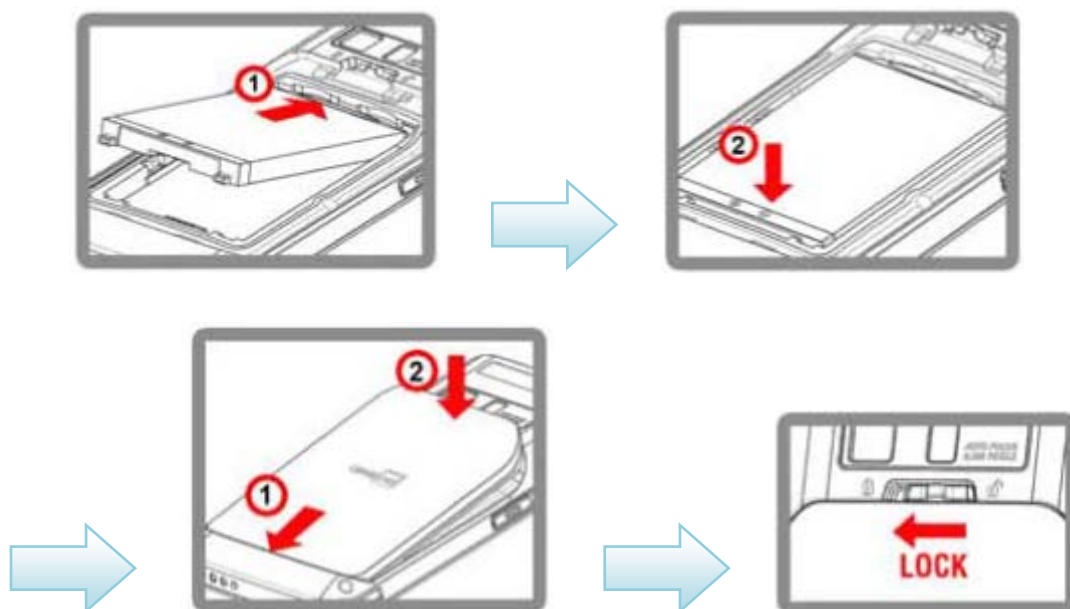


1. バッテリーを上押しあてながら、取り付けます
2. バッテリーカバーを下から差し込みます
3. バッテリーカバー掛けかねを LOCK 方向へ移動させます

1.3. SIMカード、SAMカード、SDカード

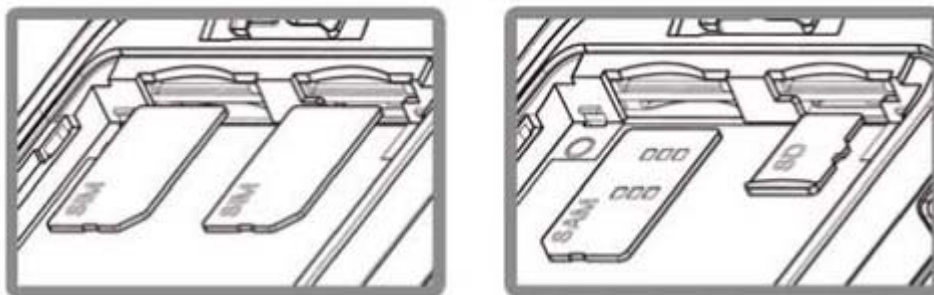

- ・ 左下口 --- SAMカード
- ・ 左上口 --- SIMカード（GSMのみ）
- ・ 右下口 --- Micro SDカード
- ・ 右上口 --- SIMカード（GSM / WCDMA）

1.4. 保護ブーツの脱着

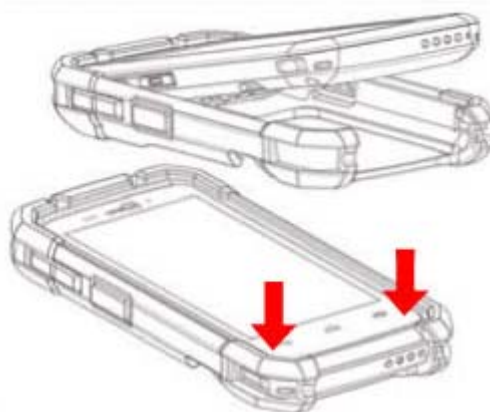

- ・ 上部より差し込み、取り付けます
- ・ 取り外し時は、下から取り外します


1.5. 電源のON/OFF

1.5.1. 電源ON




電源ボタンを長押しすると起動します

1.5.2. 電源OFF

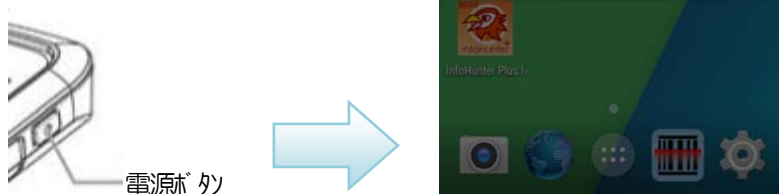

1. 電源ボタンを長押しします
2. ホップアップが表示されますので、「電源を切る」をタップします

1.6. ハードウェアボタン

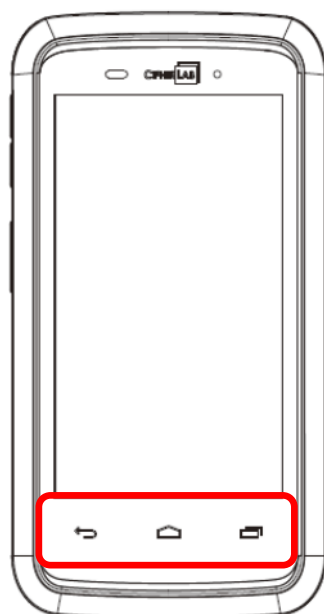

ボタン	ボタン名称	説明
	バックボタン	前の画面に戻る、もしくは、アプリケーション、キーボードを閉じます
	ホームボタン	ホーム画面を表示します
	アプリ履歴ボタン	使用したアプリケーションの履歴を表示します

1.7. 充電

充電する方法として、充電ドック、USB スタップケーブル、USB ケーブルがあります

1.7.1. 充電時間

1. メインバッテリー

- ・ 空のバッテリーから、充電完了までは、約4時間かかります
- ・ ステータス LED は、充電中赤色に点灯し、充電が完了すると緑色に変わります


2. バックアップバッテリー

- ・ メインバッテリーが外された時、DRAM データを保持する為に使用されます
- ・ 充電完了するまで、約3.5時間かかります

1.7.2. 充電温度


- ・ 最適なパフォーマンスを実現する為に、室温(18度 ~ 25度)でバッテリーを充電する事をお勧めします
- ・ 周囲の温度が、0度以下または40度以上になると、バッテリーは充電を停止します

1.7.3. クレドール

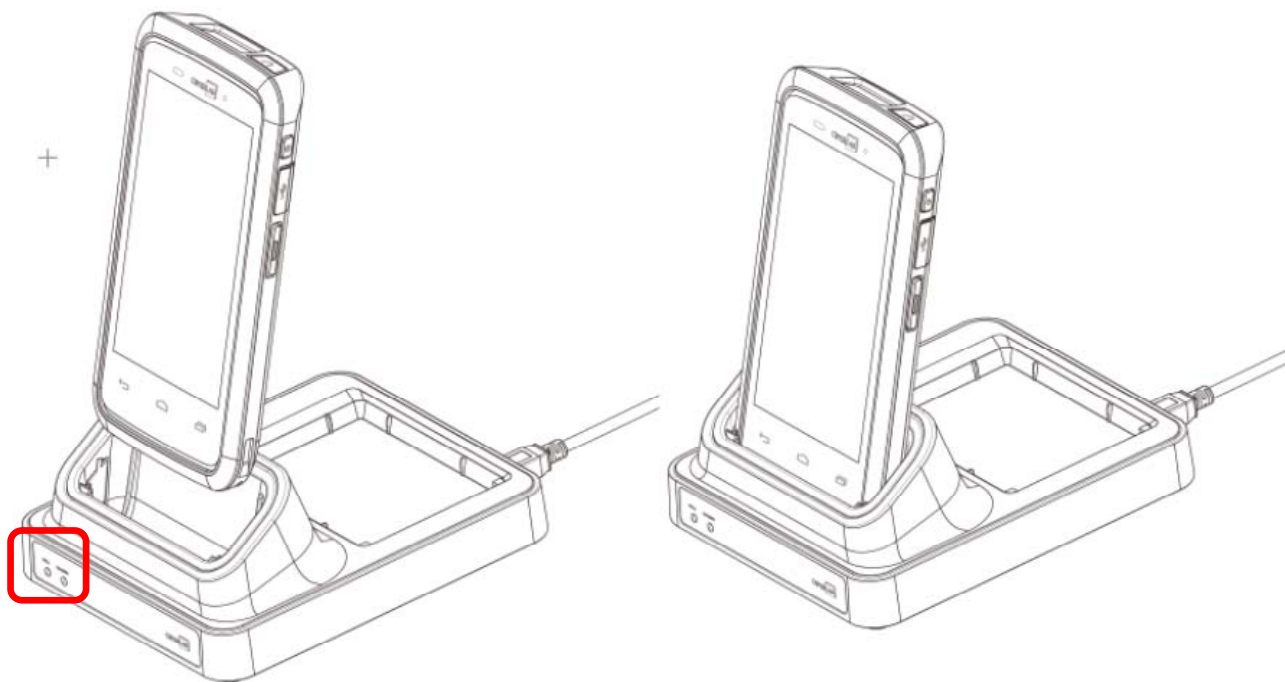

1. 充電クレドールに、RS30 を挿入します
※ 差し込みが不十分な場合、充電が出来ません。
 2. RS30 のステータス LED が点灯すれば、充電開始です。
- ・ 保護ブーツが装着されている場合は、クレドール充電ステーションのキャップを取り外し、挿入します
 - ・ 電池パックの充電は、クレドールにあるステータス LED が点灯します


1.7.4. USBスラップ オンケーブル

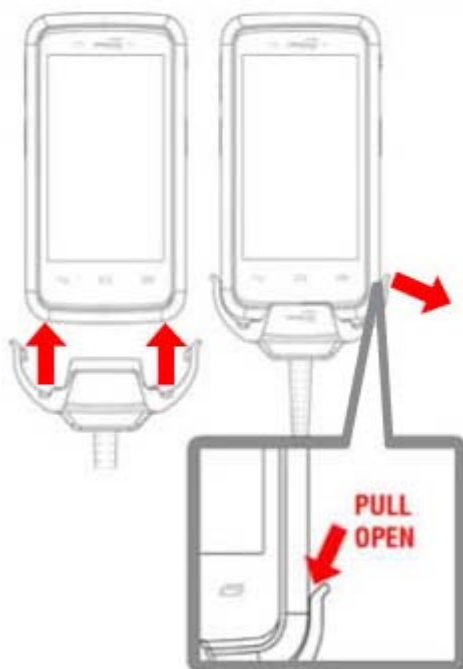

1. USB スラップ オンケーブルを RS30 の下から差し込みます
2. 充電を開始すると RS30 のステータス LED が点灯します

- ・ 保護ケースを装着していても、使用可能です。

1.7.5. USBケーブル

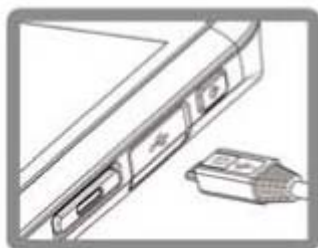

1. MicroUSB ポートへ USB ケーブルを差し込みます
2. 充電を開始すると RS30 のステータス LED が点灯します

- ・ 保護ケースを装着していても、使用可能です。

2. 設定




2.1. Wi-Fi設定

2.1.1. Wi-Fi 有効/無効



1. 設定アプリをタップします
 2. 設定画面の「無線とネットワーク」にある「Wi-Fi」の「O」をタップします
- 以上で、Wi-Fi が有効になります

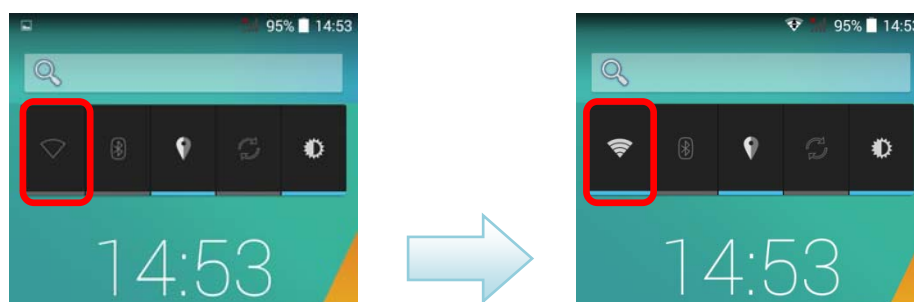

1. Home の電源管理ウィジェットの「Wi-Fi」アイコンをタップします
- 以上で、Wi-Fi が有効になります


2.1.2. Wi-Fi 接続



1. 設定アプリをタップします
 2. 設定画面の「無線とネットワーク」にある「Wi-Fi」の欄をタップします
 3. 接続したい「ネットワークSSID」をタップします
 4. パスワードを入力します
 5. 「接続」ボタンが有効になりますので、タップします
- 以上で、接続が完了します


※ 「+」をタップする事により、「ネットワークSSID」を手動で設定出来ます

2.1.3. 固定アドレス設定

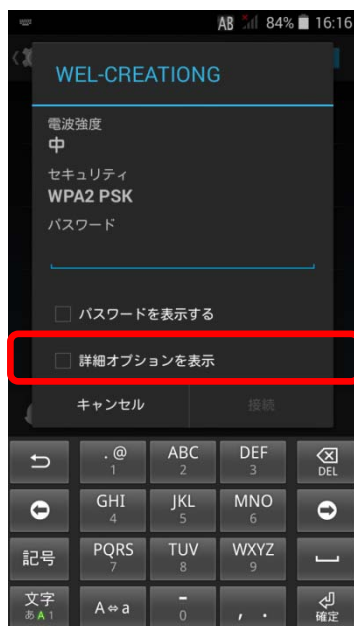

1. 「詳細オプション表示」を「ON」にします
 2. 「Wi-Fi」と「IPv4 設定」の設定が表示されます
 3. 「IPv4」を選択すると、「DHCP」/「静的」が選択出来ます
 4. 「静的」を選択すると、「IPv4 アドレス」/「ゲートウェイ」/「ネットワークプレフィックス長」/「DNS1」/「DNS2」が表示されます
 5. 必要な項目を設定します
- 以上で、固定アドレスでの接続が完了します


2.1.4. Wi-Fi 切断

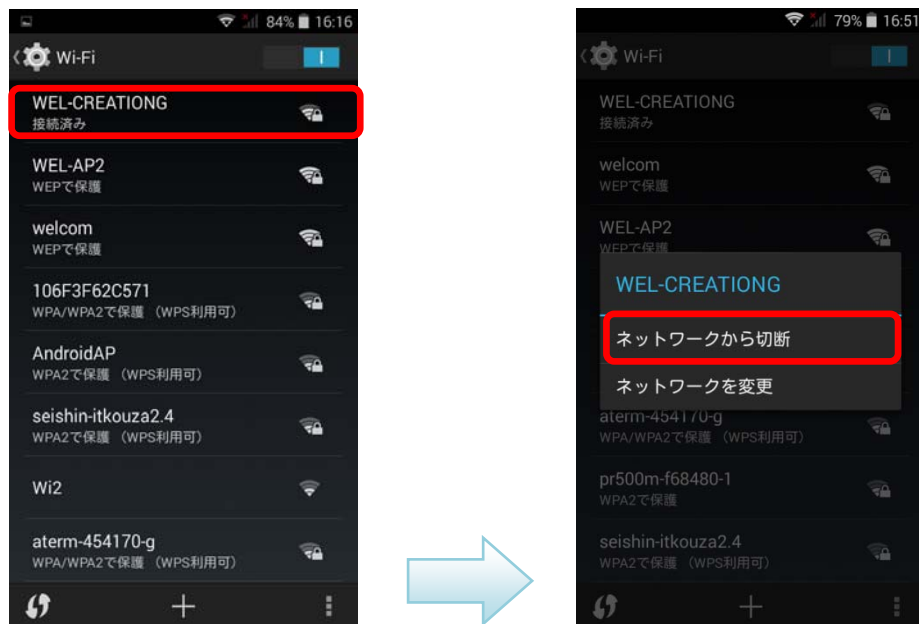


1. 接続済みの「ネットワーク SSID」を長押しします
 2. 「ネットワークから切断」をタップします
- 以上で、切断されます

2.2. Bluetooth 設定

2.2.1. Bluetooth 有効/無効

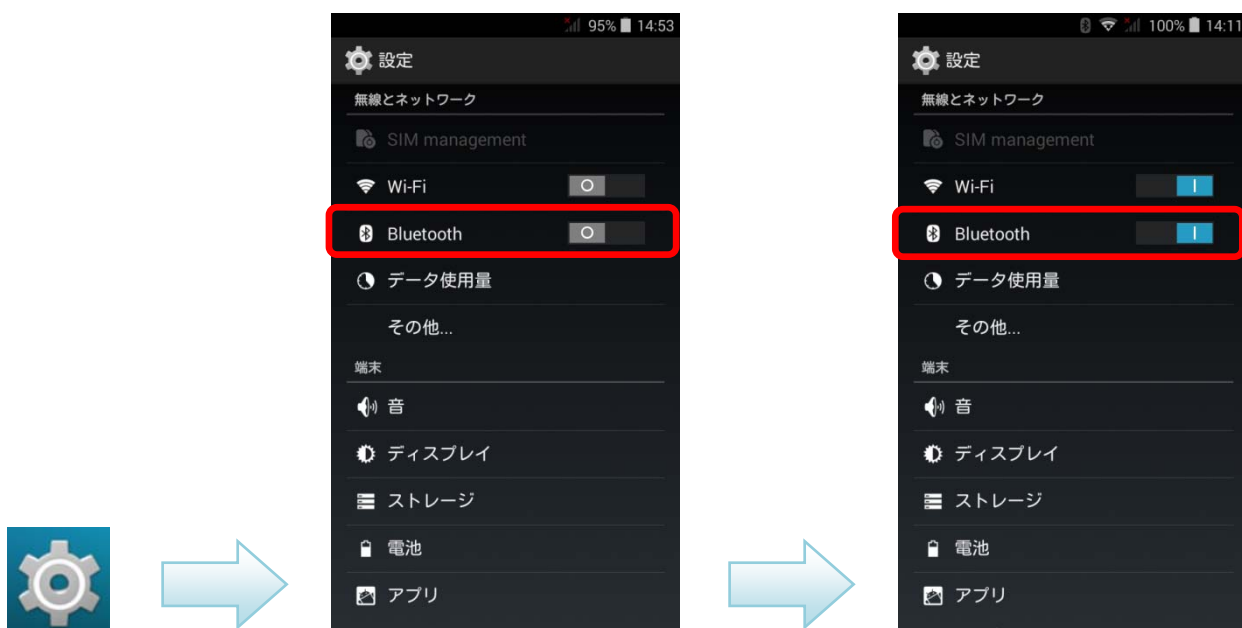



1. 設定アプリをタップします
 2. 設定画面の「無線とネットワーク」にある「Bluetooth」の「O」をタップします
- 以上で、Bluetooth が有効になります

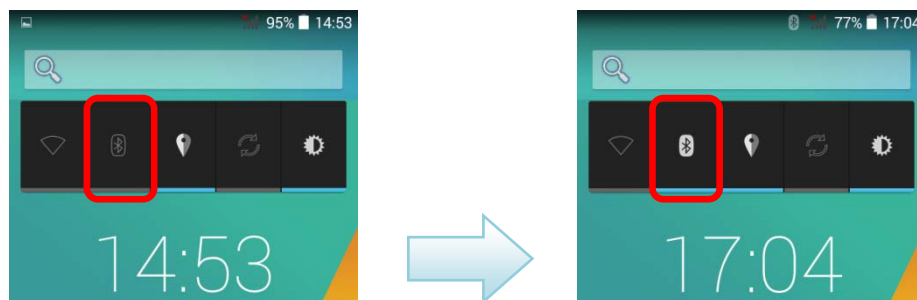

1. Home の電源管理ウィジェットの「Bluetooth」アイコンをタップします
- 以上で、Bluetooth が有効になります

2.2.2. Bluetooth 接続

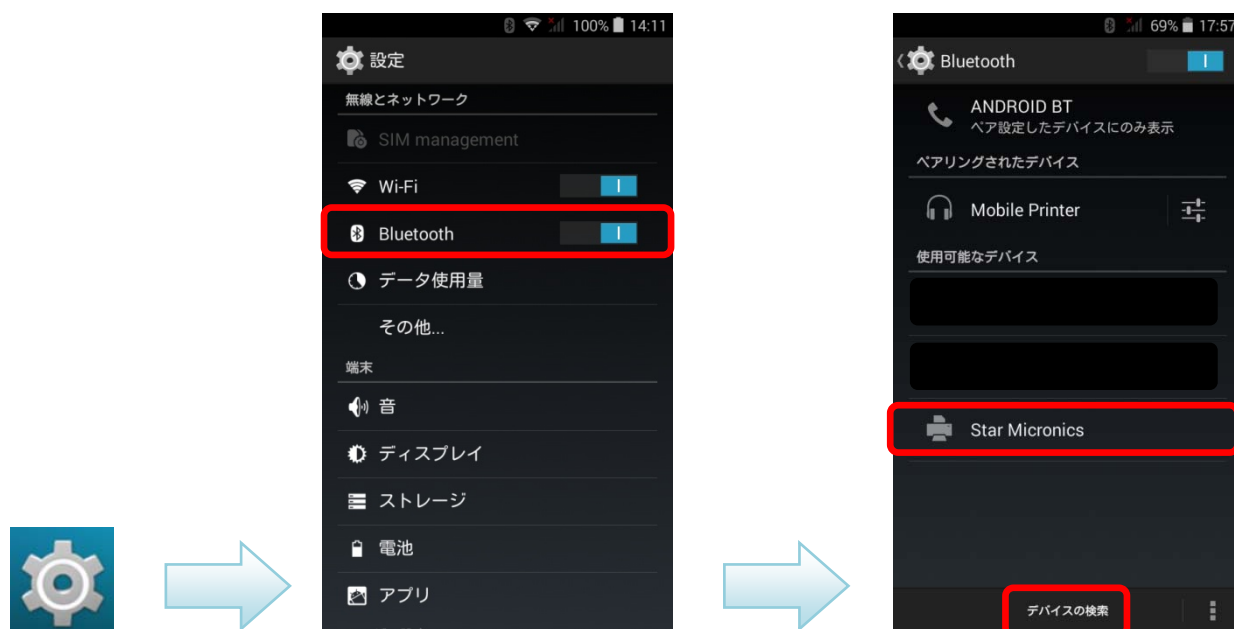

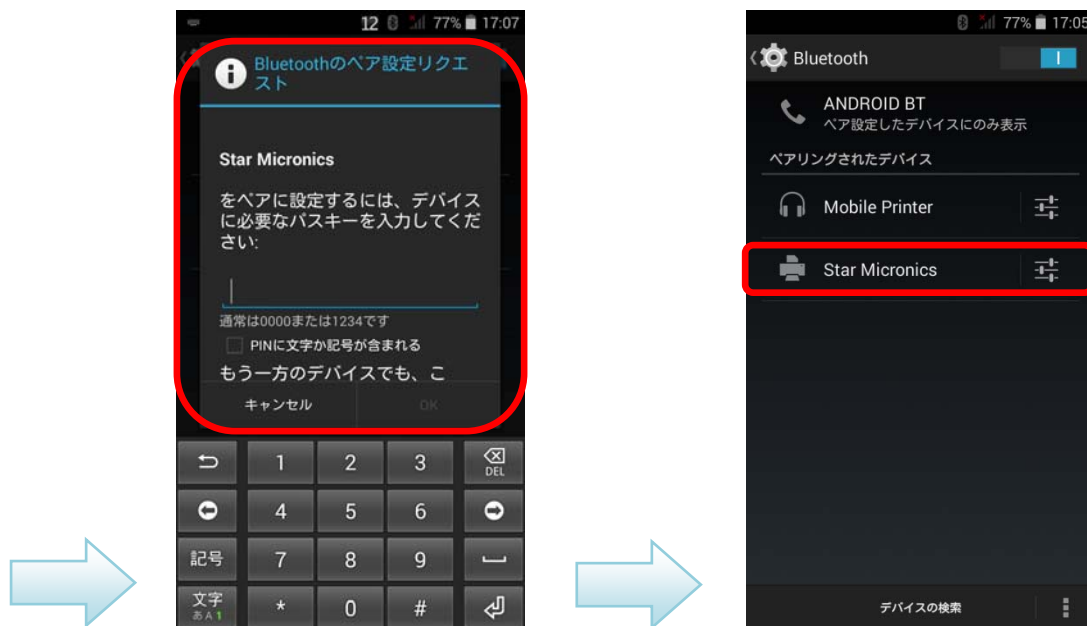





1. 設定アプリをタップします
 2. 設定画面の「無線とネットワーク」にある「Bluetooth」の欄をタップします
 3. 「デバイスの検索」をタップします
 4. 接続したい機器をタップします
 5. PINコードを入力します
- ペアリングが完了すると、接続が完了します

2.2.3. Bluetooth 切断




1. ペアリングしている機器を長押しします
 2. ペアを解除を選択します
- 以上で、ペアリングが解除され、切断します

2.3. モバイルネットワーク 設定

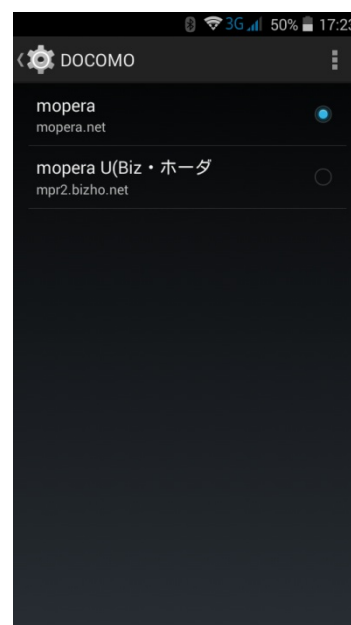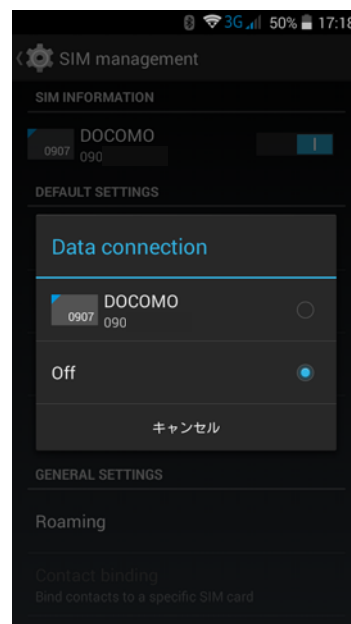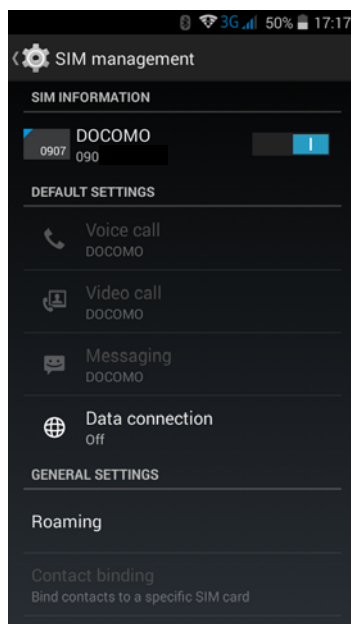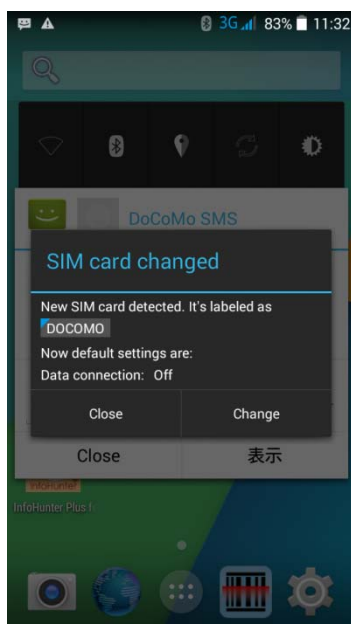


2.3.1. データ通信 有効

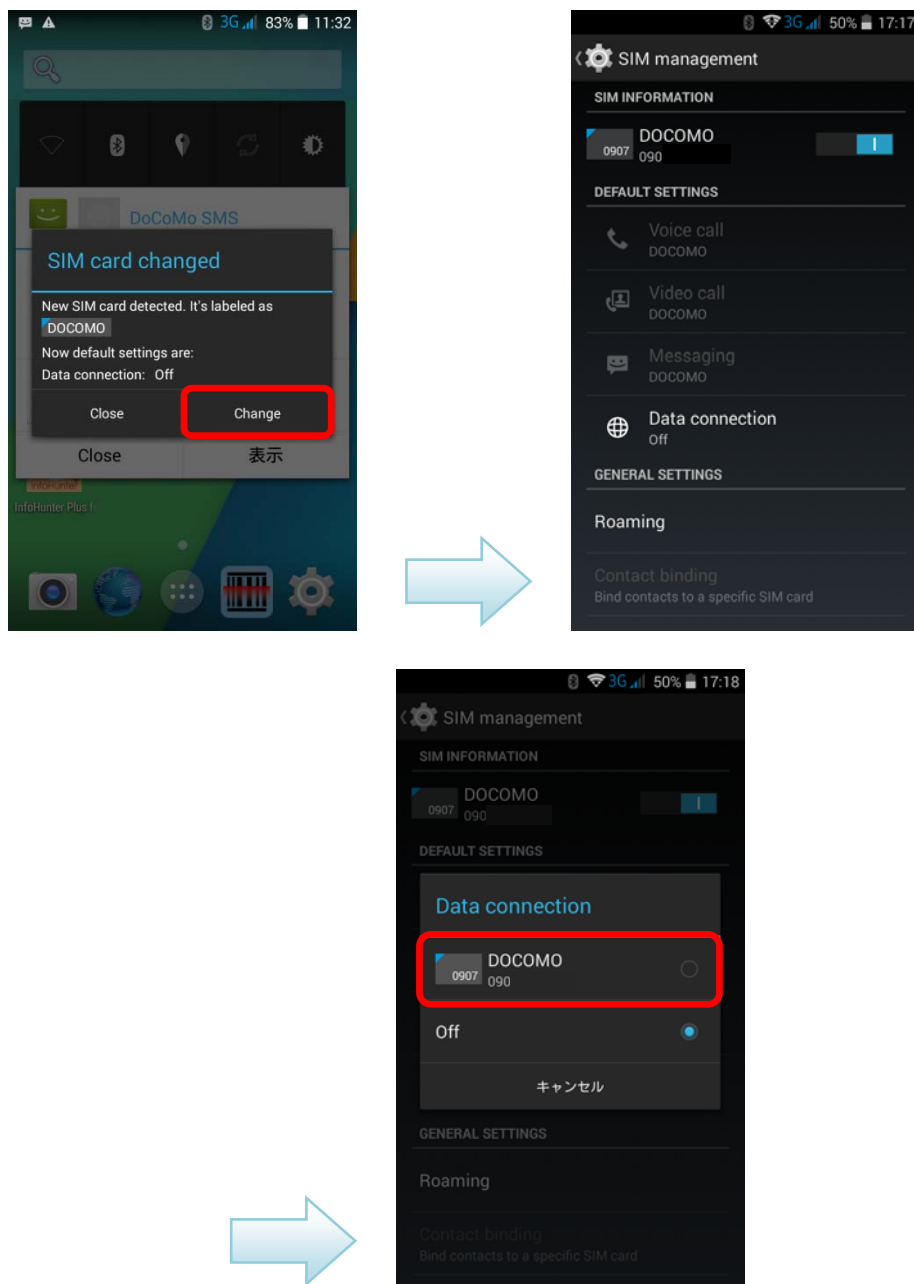

1. SIMカードを挿入します
 2. 電源を入れます
 3. 「SIM card changed」画面が表示されます
 4. 「Change」ボタンをタップします
 5. 「SIM management」画面の「Data Connection」欄をタップします
 6. 「Data connection」画面でONを選択します
※ 携帯電話キャリアが表示されている欄です
- 以上で、データ通信の設定は完了です

2.3.2. アクセスポイント 設定

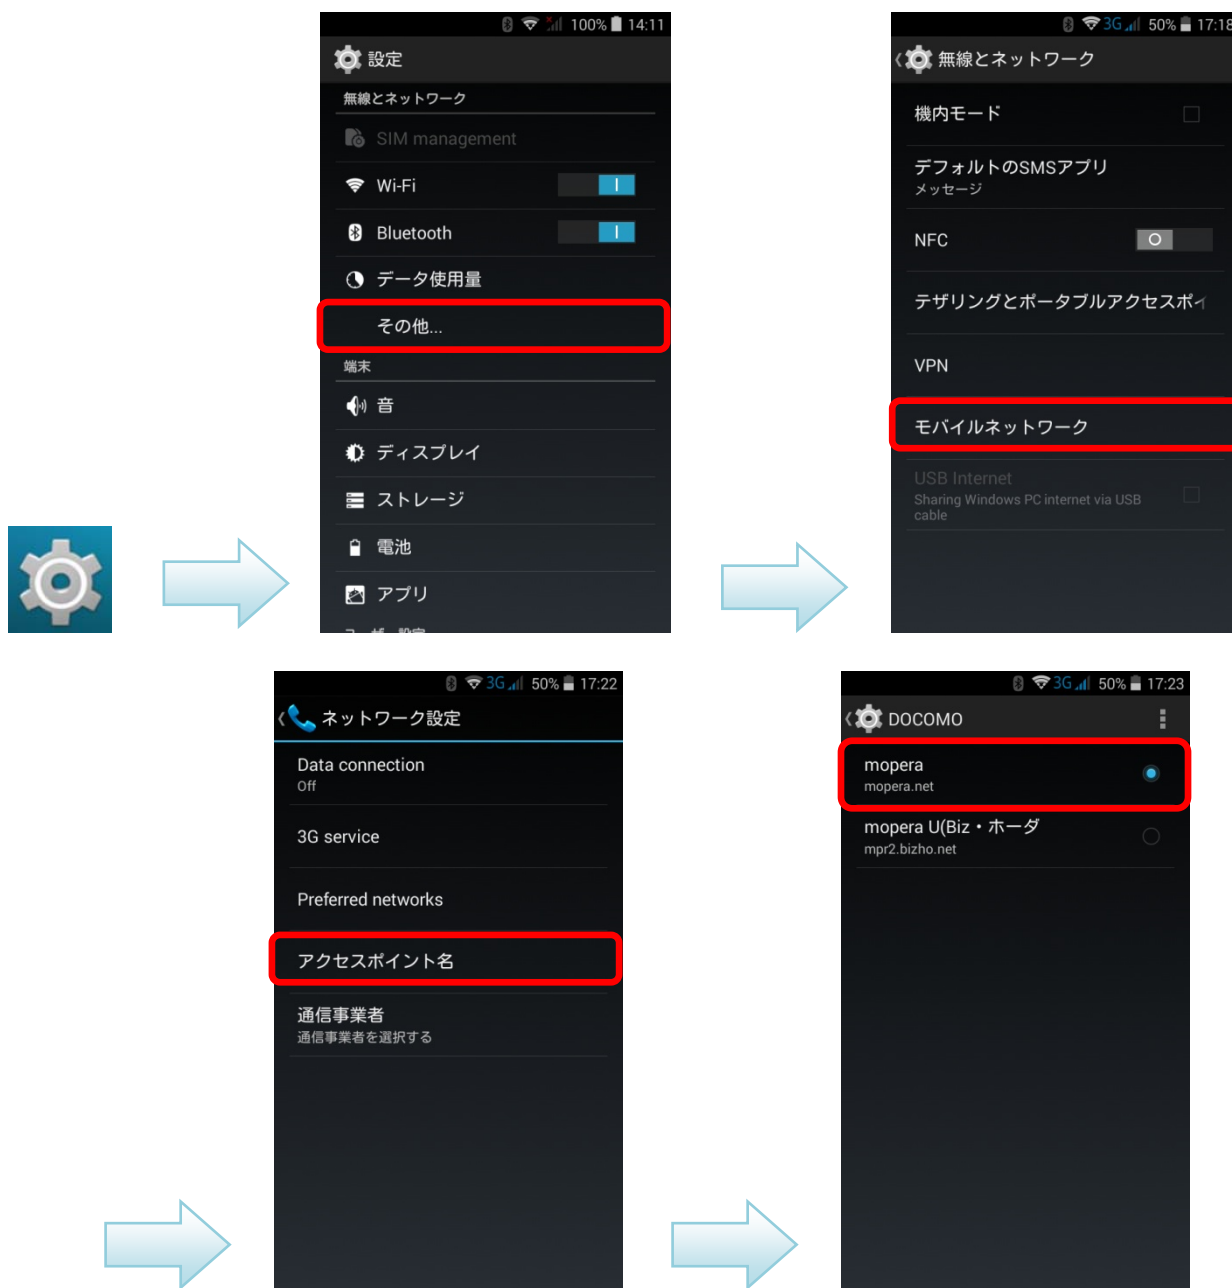

1. 設定アプリをタップします
 2. 設定画面の「無線とネットワーク」にある「その他」の欄をタップします
 3. 「無線とネットワーク」画面の「モバイルネットワーク」の欄をタップします
 4. 「ネットワーク設定」画面の「アクセスポイント名」の欄をタップします
 5. 接続するアクセスポイント名の欄をタップします
- 以上で、データ通信が可能となります

2.4. 言語と入力 設定




1. 設定アプリをタップします
 2. 設定画面の「言語と入力」の欄をタップします
 3. 「言語と入力」画面の「言語」の欄をタップします
 4. 「言語」画面の「日本語」の欄をタップします
- 以上で、言語設定が日本語に変換されました

3. ユーティリティ




3.1. ReaderConfig

3.1.1. General Settings

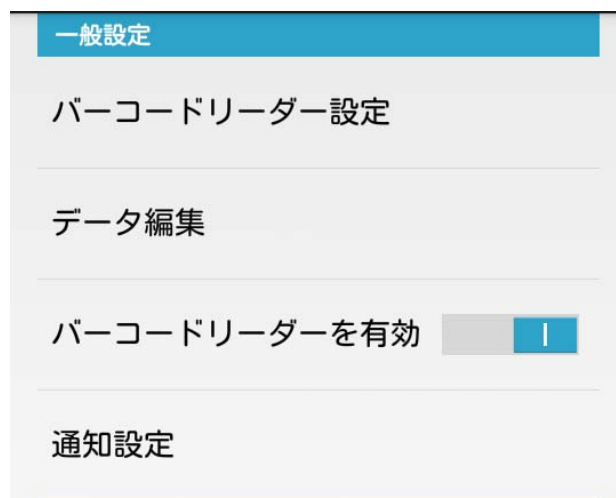

① バーコードリーダー設定

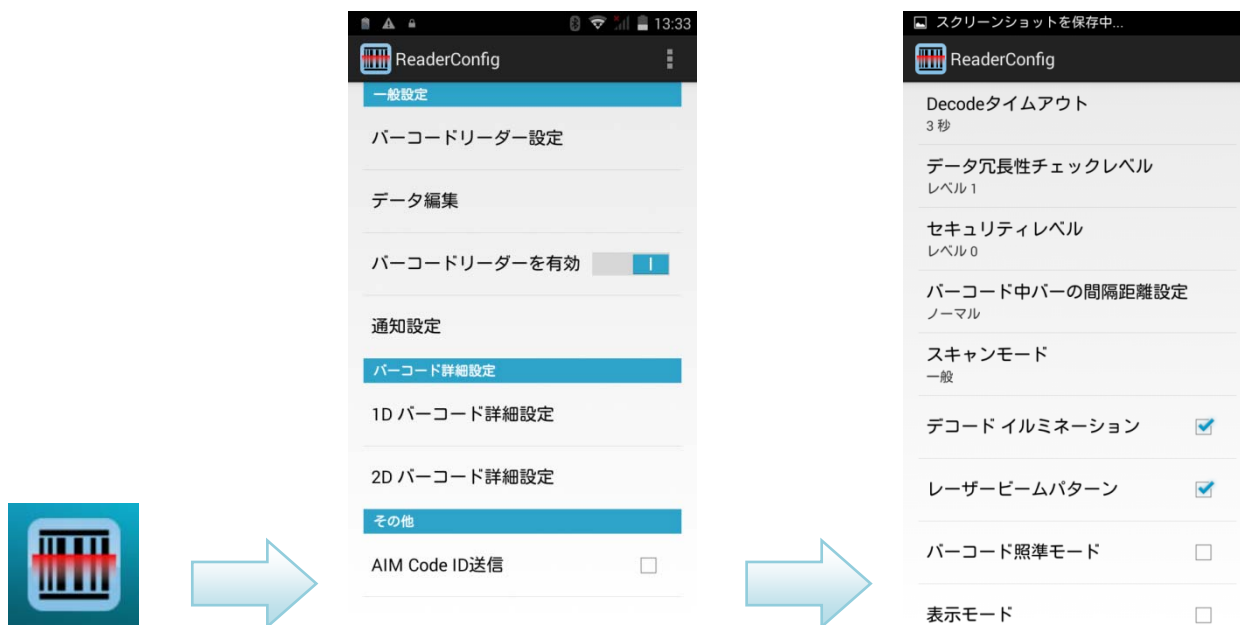

1. ReaderConfig アプリをタップします
2. ReaderConfig 画面の「バーコードリーダー設定」の欄をタップします

- 詳細

1. Decode タイムアウト

- デコード 最大時間
- デフォルト値：3 秒
- 設定出来る値：1 秒 ～ 9 秒

2. データ冗長性チェックレベル

- デコードの冗長性
- デフォルト値：Level 1
- 詳細

項目	内容								
Level 1	下記のバーコードで、2 回読取照合を行います <table border="1"> <tr> <td>Coderbar</td><td>全ての桁数</td></tr> <tr> <td>MSI</td><td>4 桁以下</td></tr> <tr> <td>Industrial 2 of 5 (Discrete 2 of 5)</td><td>8 桁以下</td></tr> <tr> <td>Interleaved 2 of 5</td><td>8 桁以下</td></tr> </table>	Coderbar	全ての桁数	MSI	4 桁以下	Industrial 2 of 5 (Discrete 2 of 5)	8 桁以下	Interleaved 2 of 5	8 桁以下
Coderbar	全ての桁数								
MSI	4 桁以下								
Industrial 2 of 5 (Discrete 2 of 5)	8 桁以下								
Interleaved 2 of 5	8 桁以下								
Level 2	全てのバーコードで、2 回読取照合を行います								
Level 3	下記のバーコードで、3 回読取照合、その他は 2 回読取照合を行います <table border="1"> <tr> <td>MSI</td><td>4 桁以下</td></tr> <tr> <td>Industrial 2 of 5 (Discrete 2 of 5)</td><td>8 桁以下</td></tr> <tr> <td>Interleaved 2 of 5</td><td>8 桁以下</td></tr> </table>	MSI	4 桁以下	Industrial 2 of 5 (Discrete 2 of 5)	8 桁以下	Interleaved 2 of 5	8 桁以下		
MSI	4 桁以下								
Industrial 2 of 5 (Discrete 2 of 5)	8 桁以下								
Interleaved 2 of 5	8 桁以下								
Level 4	全てのバーコードで、3 回読取照合を行います								

3. 読取リタイアレベル

- デコードの読取リタイア設定
品質の悪いバーコードを読み取る場合には、Level を変更すると読み取れる可能性があります
- デフォルト値：Level 0

4. バーコード 中バーの間隔距離設定

- ギャップサイズ の指定
Code39 と Codabar の為の文字間隔ギャップサイズの指定
- デフォルト値：Normal
- 詳細

項目	内容
Normal	通常の文字間隔
Large	広めの文字間隔

5. スキャンモード

- スキャンモード
- デフォルト値：一般
- 詳細

項目	内容
一般	バールモード

6. デコード 照明ネーション

- 読取を行う時のフラッシュ照明有無
- デフォルト値：TRUE
- 詳細

項目	内容
FALSE	照明なし
TRUE	照明あり

7. レザ -ビームパター

- 照準パターン有無
- デフォルト値：TRUE
- 詳細

項目	内容
FALSE	照明なし
TRUE	照明あり

8. バーコード 照準モード

- レザ の照射で位置合わせされたコード がデコード される
- デフォルト値：FALSE
- 詳細

項目	内容
FALSE	無効
TRUE	有効

9. 表示モード

- ディスプレイや携帯電話の画面上のコード を読む為の設定
- デフォルト値：FALSE
- 詳細

項目	内容
FALSE	無効
TRUE	有効

10. Inverse Type


- 白黒反転バーコード の読取設定
- デフォルト値：Regular only
- 詳細

項目	内容
Regular only	通常バーコード
Inverse only	反転バーコード
Inverse Auto-detect	自動判定

11. Addon データ冗長性チェック

- アドオンが有効で、UPC/EAN のデコード を行う時の読取回数
- デフォルト値：10
- 設定出来る値：2 ～ 30

② データ編集

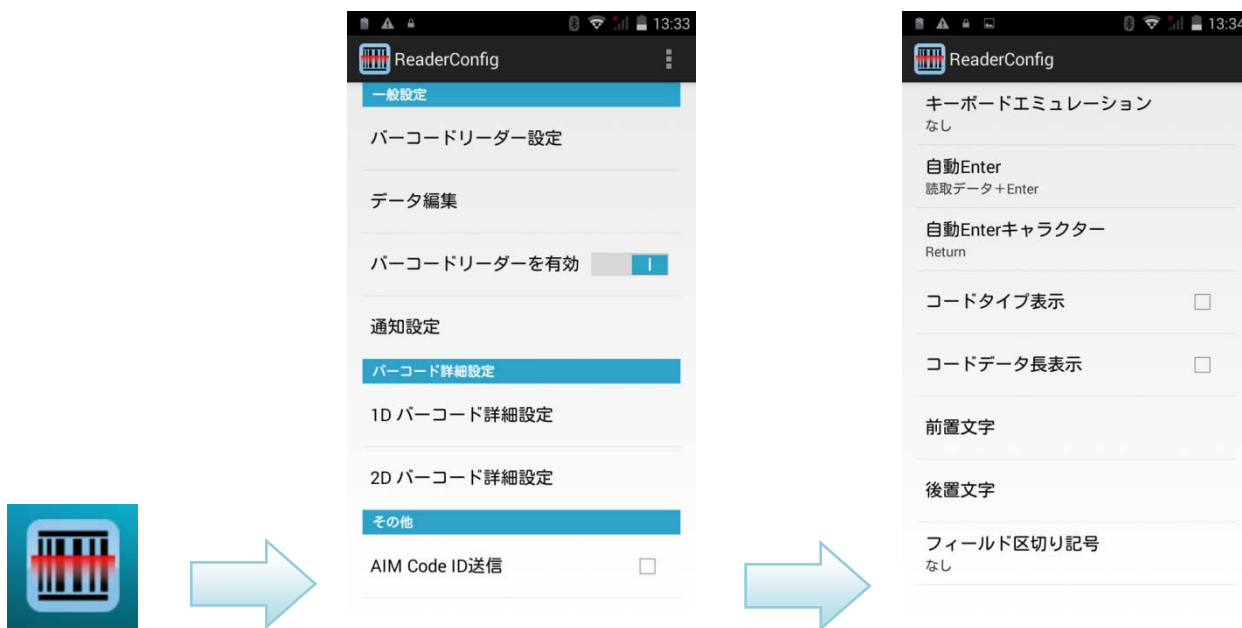

1. ReaderConfig アプリをタップします
2. ReaderConfig 画面の「データ編集」の欄をタップします

・ 詳細

1. キーボードエミュレーション
 - デコードされたデータの出力方法の設定
 - デフォルト値：Androidキーボードとして入力
 - 詳細

項目	内容
なし	デコードしたデータは、broadcast intent message にて渡されます(アプリケーションの作成が必要)
Androidキーボードとして入力	通常キーボード
ASCIIコードキーボードとして入力	ASCIIコードキーボードとして入力

2. 自動 Enter
 - デコードされたデータへ自動で文字を付加する設定
 - デフォルト値：Decoded data + Enter char
 - 詳細

項目	内容
Disable	無効
Decoded data + Enter char	デコードされたデータの末尾へデータを付加
Enter char + Decoded data	デコードされたデータの先頭へデータを付加

3. Auto Enter Character

- 付加する文字設定
- デフォルト値：Carriage return
- 詳細

項目	内容
None	付加しない
Carriage return	改行コード
Tab	TAB コード
Space	空白
Comma	カンマ
Semicolon	セミコロン

4. コードタイプ表示

- デコードしたコードのバーコード種別送信設定
- デフォルト値：FALSE
- 詳細

項目	内容
FALSE	送信しない
TRUE	送信する

5. コードデータ長表示

- デコードしたコードのデータ長送信設定
- デフォルト値：FALSE
- 詳細

項目	内容
FALSE	送信しない
TRUE	送信する

6. Prefix

- プリフィックスのコード設定
- デフォルト値：無し
- 設定出来る値：00 ～ 7F

7. Suffix


- プリフィックスのコード設定
- デフォルト値：無し
- 設定出来る値：00 ～ 7F

8. Field Delimiter

- バージョン種別、デコードしたデータ、データ長を区別する為の区切り文字設定
- デフォルト値：None
- 詳細


項目	内容
なし	送信しない
カンマ	カンマ付加
セミコロン	セミコロン付加
ピリオド	ピリオド付加

③ バーコードリーダーを有効

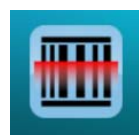

- ・ 詳細
Reader の ON/OFF を設定します

④ 通知設定

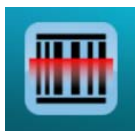

1. ReaderConfig アプリをタップします
2. ReaderConfig 画面の「通知設定」の欄をタップします

- 詳細

- 読取成功時 LED 点灯

- 読取成功時、LED 点灯設定
- デフォルト値：FALSE
- 詳細

項目	内容
FALSE	点灯しない
TRUE	点灯する

- 読取成功時バンプレータ作動時間

- 読取成功時、バンプレータを動作させる時間の設定
- デフォルト値：0 second
- 詳細

項目	内容
0 second	動作させない
0.5 second	0.5 秒
1 second	1 秒
1.5 seconds	1.5 秒
2 seconds	2 秒
2.5 seconds	2.5 秒
3 seconds	3 秒
3.5 seconds	3.5 秒
4 seconds	4 秒

- 読取成功時ブザー鳴動音

- 読取成功時、鳴動させるビープ音の設定
- デフォルト値：Sound 1
- 設定出来る値：Mute, Sound 1 ～ Sound 9

3.1.2. Symbology

バーコード詳細設定

1D バーコード詳細設定

2D バーコード詳細設定

① 1D バーコード詳細設定



コード種別	項目	説明	値	デフォルト
Codabar	Enable	読取設定	ON	※
			OFF	
	Length option	桁数設定のオプション	One Fixed length	
			Two Fixed length	
			Max/Min length	※
			Any Length	
	Length 1(Min)	桁数 1 (最小)	1 ~ 55	4
	Length 2(Max)	桁数 2 (最大)	1 ~ 55	55
	CLSI Editing	CLSI 編集	ON	
			OFF	※
	NOTIS Editing	NOTIS 編集	ON	
			OFF	※
	NOTIS Editing Type	スタート/ストップタイプ	なし	※
			ABCD/ABCD	
			abcd/abcd	
Code11	Enable	読取設定	ON	※
			OFF	
	Check Digit Option	チェックディジットオプション	Disable	※
			One Check Digit	
			Two Check Digits	
	Transmit Check Digit	チェックディジット送信	ON	
			OFF	※
	Verify Check Digit	チェックディジット検査	なし	※
			Mod 16	
			Mod 7DR	
			Both	

コード種別	項目	説明	値	デフォルト
Code11	Length option	桁数設定のオプション	One Fixed length	
			Two Fixed length	
			Max/Min length	※
			Any Length	
	Length 1(Min)	桁数 1 (最小)	1 ～ 55	4
	Length 2(Max)	桁数 2 (最大)	1 ～ 55	55
Code 39	Enable	読取設定	ON	※
			OFF	
	Trioptic Code 39	読取設定	ON	※
			OFF	
	Convert to Code 32	Code39 から Code32 へ変換	ON	
			OFF	※
	Code 32 Prefix	Code32 プリフィックス送信	ON	
			OFF	※
	Verify Check Digit	チェックディジット	ON	
			OFF	※
	Transmit Check Digit	チェックディジット送信	ON	
			OFF	※
	Support Full ASCII	Code39 フルアスキー	ON	
			OFF	※
	Length option	桁数設定のオプション	One Fixed length	
			Two Fixed length	
			Max/Min length	※
			Any Length	
	Length 1(Min)	桁数 1 (最小)	1 ～ 55	4
	Length 2(Max)	桁数 2 (最大)	1 ～ 55	55
Code 93	Enable	読取設定	ON	※
			OFF	
	Length option	桁数設定のオプション	One Fixed length	
			Two Fixed length	
			Max/Min length	※
			Any Length	
	Length 1(Min)	桁数 1 (最小)	1 ～ 55	4
	Length 2(Max)	桁数 2 (最大)	1 ～ 55	55
Code 128	Enable	読取設定	ON	※
			OFF	
GS1-128	Enable	読取設定	ON	※
			OFF	
	Separator Character	区切り文字	00 ～ 7F	None
ISBT 128	Enable	読取設定	ON	※
			OFF	
	Concatenation	ISBT バージョン連結	Disable	
			Enable	
	Redundancy	デコード冗長性	Auto-discriminate	※
			2 ～ 20	10


コード 種別	項目	説明	値	デフォルト
Chinese 25	Enable	読取設定	ON	※
			OFF	
Discrete 25	Enable	読取設定	ON	※
			OFF	
	Length option	桁数設定のオプション	One Fixed length	
			Two Fixed length	
			Max/Min length	※
			Any Length	
	Length 1(Min)	桁数 1 (最小)	1 ~ 55	4
	Length 2(Max)	桁数 2 (最大)	1 ~ 55	55
Interleaved 25	Enable	読取設定	ON	※
			OFF	
	Length option	桁数設定のオプション	One Fixed length	
			Two Fixed length	
			Max/Min length	※
			Any Length	
	Length 1(Min)	桁数 1 (最小)	1 ~ 55	4
	Length 2(Max)	桁数 2 (最大)	1 ~ 55	55
	Verify Check Digit	チェックディジット	Disable	※
			USS Check Digit	
			OPCC Check Digit	
	Transmit Check Digit	チェックディジット送信	ON	
			OFF	※
	Convert to EAN-13	Interleaved から EAN-13 へ変換	ON	
			OFF	※
Matrix 25	Enable	読取設定	ON	※
			OFF	
	Length option	桁数設定のオプション	One Fixed length	
			Two Fixed length	
			Max/Min length	※
			Any Length	
	Length 1(Min)	桁数 1 (最小)	1 ~ 55	4
	Length 2(Max)	桁数 2 (最大)	1 ~ 55	55
	Redunancy	デコード冗長性	ON	
			OFF	※
	Verify Check Digit	チェックディジット	ON	
			OFF	※
	Transmit Check Digit	チェックディジット送信	ON	
			OFF	※
Composite CC-A/B	Enable	読取設定	ON	
			OFF	※
Composite CC-C	Enable	読取設定	ON	※
			OFF	
Composite TLC 39	Enable	読取設定	ON	
			OFF	※

コード種別	項目	説明	値	デフォルト
Composite General Preference	UPC Composite Mode	UPC 結合	UPC never linked	
			UPC always linked	※
			Auto-discriminate	
	GS1-128 Emulation Mode	GS1 エミュレーション	ON	
			OFF	※
GS1 DataBar-14	Enable	読取設定	ON	※
			OFF	
	Convert to UPC/EAN	GS1 DataBar から UPC/EAN へ変換	ON	
			OFF	※
GS1 DataBar Limited	Enable	読取設定	ON	※
			OFF	
	Convert to UPC/EAN	GS1 DataBar から UPC/EAN へ変換	ON	
			OFF	※
GS1 DataBar Expanded	Enable	読取設定	ON	※
			OFF	
	Separator Character	区切り文字	00 ～ 7F	None
Korean 3 of 5	Enable	読取設定	ON	
			OFF	※
MSI	Enable	読取設定	ON	※
			OFF	
	Length option	桁数設定のオプション	One Fixed length	
			Two Fixed length	
			Max/Min length	※
			Any Length	
	Length 1(Min)	桁数 1 (最小)	1 ～ 55	4
	Length 2(Max)	桁数 2 (最大)	1 ～ 55	55
	Verify Check Digit	チェックディジット	One Check Digit	※
			Two Check Digits	
	Transmit Check Digit	チェックディジット送信	ON	
			OFF	※
	Algorithm	適用チェックディジット	Modulo 10/Modulo 11	
			Double Modulo 10	※
Australian Postal	Enable	読取設定	ON	※
			OFF	
Japan Postal	Enable	読取設定	ON	※
			OFF	
Netherlands KIX Code	Enable	読取設定	ON	※
			OFF	
US Postnet	Enable	読取設定	ON	※
			OFF	
US Planet	Enable	読取設定	ON	※
			OFF	
USPS Postal	Enable	読取設定	ON	※
			OFF	
UPU FICS Postal	Enable	読取設定	ON	※
			OFF	

コード種別	項目	説明	値	デフォルト
UK Postal	Enable	読取設定	ON	※
			OFF	
Postal General Preference	US Postal Transmit Check Digit	チェックディジット送信	ON	※
			OFF	
	UK Postal Transmit Check Digit	チェックディジット送信	ON	※
			OFF	
EAN-8	Enable	読取設定	ON	※
			OFF	
	Addon 2	アドオン2	Ignore addon	※
			Auto-discriminate	
	Addon 5	アドオン5	Ignore addon	※
			Auto-discriminate	
	Transmit Check Digit	チェックディジット送信	ON	※
			OFF	
	Convert to EAN-13	EAN-8 から EAN-13 へ 変換	ON	
			OFF	※
EAN-13	Enable	読取設定	ON	※
			OFF	
	Bookland EAN(ISBN)	読取設定	ON	
			OFF	※
	Bookland ISBN Format	ISBN データフォーマット	Bookland ISBN-10	※
			Bookland ISBN-13	
	Addon 2	アドオン2	Ignore addon	※
			Auto-discriminate	
	Addon 5	アドオン5	Ignore addon	※
			Auto-discriminate	
	Transmit Check Digit	チェックディジット送信	ON	※
			OFF	
	ISSN EAN	ISSN 読取設定	ON	
			OFF	※
UPC-A	Enable	読取設定	ON	※
			OFF	
	Addon 2	アドオン2	Ignore addon	※
			Auto-discriminate	
	Addon 5	アドオン5	Ignore addon	※
			Auto-discriminate	
	Preamble	プリアンプル設定	No Transmit	
			Transmit System Character	※
			Transmit System. Char and Country Code	
	Transmit Check Digit	チェックディジット送信	ON	※
			OFF	
	Convert to EAN-13	UPC-A から EAN-13 へ 変換	ON	
			OFF	※

コード種別	項目	説明	値	デフォルト
UPC-E	Enable	読取設定	ON	※
			OFF	
	Addon 2	アドオン2	Ignore addon	※
			Auto-discriminate	
	Addon 5	アドオン5	Ignore addon	※
			Auto-discriminate	
	Preamble	プリアンプル設定	No Transmit	
			Transmit System Character	※
			Transmit System. Char and Country Code	
	Convert to UPC-A	UPC-E から UPC-A へ変換	ON	
			OFF	※
UPC-E1	Enable	読取設定	ON	
			OFF	※
	Addon 2	アドオン2	Ignore addon	※
			Auto-discriminate	
	Addon 5	アドオン5	Ignore addon	※
			Auto-discriminate	
	Preamble	プリアンプル設定	No Transmit	
			Transmit System Character	※
			Transmit System. Char and Country Code	
	Convert to UPC-A	UPC-E1 から UPC-A へ変換	ON	
			OFF	※
Coupon Code	Enable	読取設定	ON	
			OFF	※

② 2D Symbolologies

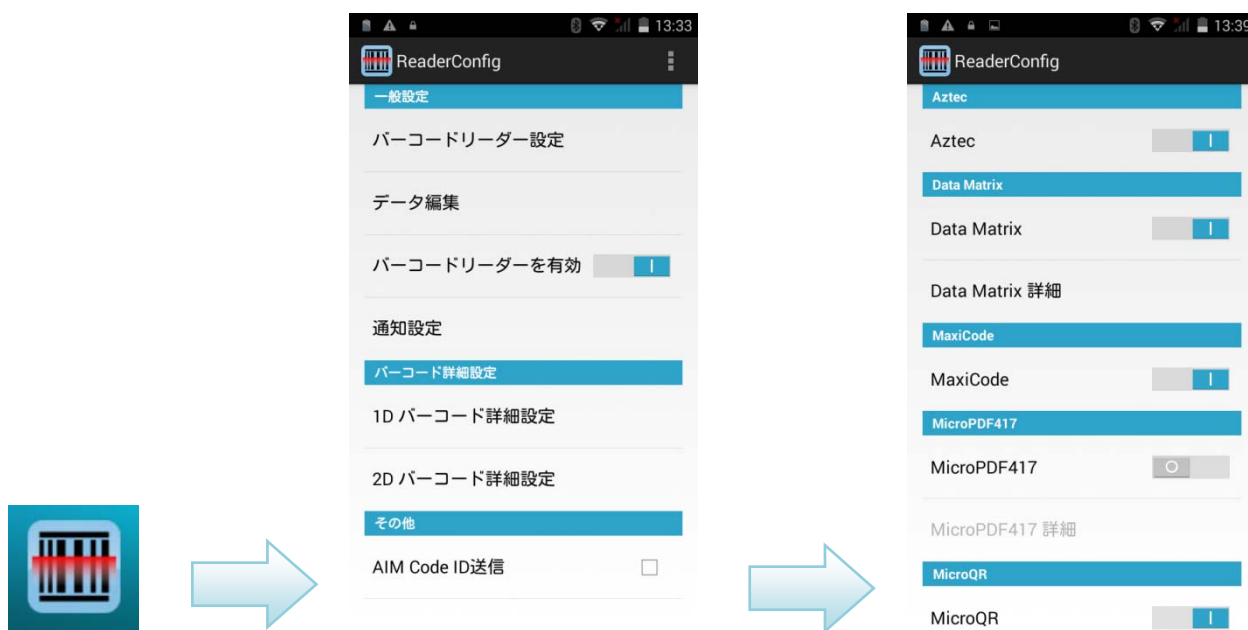

コード 種別	項目	説明	値	デフォルト
Aztec	Enable	読取設定	ON	※
			OFF	
Data Matrix	Enable	読取設定	ON	※
			OFF	
		ミラーバーコード	Never	※
			Always	
	Separator Character	区切り文字	00 ～ 7F	None
MaxiCode	Enable	読取設定	ON	※
			OFF	
MicroPDF417	Enable	読取設定	ON	
			OFF	※
	Code 128 Emulation	Code128 実装	ON	
			OFF	※
MicroQR	Enable	読取設定	ON	※
			OFF	
PDF417	Enable	読取設定	ON	※
			OFF	
QR Code	Enable	読取設定	ON	※
			OFF	

③ 1D Symbolologies Supported



		CCD	Laser	2D
Codabar		○	○	○
Code 11		×	○	○
Code 39	Code 39	○	○	○
	Trioptic Code 39	×	○	○
	Italian Pharmacode (Code 32)	○	○	○
	Code 93	○	○	○
Code 128	Code 128	○	○	○
	GS1-128 (EAN-128)	○	○	○
	ISBT 128	○	○	○
Code 2 of 5	Chinese 25	×	○	○
	Industrial 25 (Discrete 25)	○	○	○
	Interleaved 25	○	○	○
	Convert Interleaved 25 to EAN-13	×	○	○
	Matrix 25	×	×	○
Composite Code	Composite CC-A/B	×	×	○
	Composite CC-C	×	×	○
	Composite TLC 39	×	×	○
GS1 DataBar (RSS)	GS1 DataBar-14 (RSS-14)	○	○	○
	GS1 DataBar Limited (RSS Limited)	○	○	○
	GS1 DataBar Expanded (RSS Expanded)	○	○	○
	Convert to UPC/EAN	×	○	○
MSI		○	○	○
Postal Codes	Australian Postal	×	×	○
	Japan Postal	×	×	○
	Netherlands KIX Code	×	×	○
	US Postnet	×	×	○
	US Planet	×	×	○
	UK Postal	×	×	○
EAN/UPC	EAN-8	○	○	○
	EAN-8 Extend	○	○	○
	EAN-13	○	○	○
	Bookland EAN (ISBN)	○	○	○
	ISSN EAN	×	×	○
	UPC-A	○	○	○
	UPC-E	○	○	○
	Convert to UPC-A	○	○	○
	UPC-E1	○	○	○
	Convert to UPC-A	○	○	○
	Netherlands KIX Code	×	×	○
	US Postnet	×	×	○
	US Planet	×	×	○
	UK Postal	×	×	○

④ 2D Symbolologies Supported

	CCD	Laser	2D
Aztec	×	×	○
Data Matrix	×	×	○
Maxicode	×	×	○
MacroPDF	×	×	○
MicroPDF417	×	×	○
MicroQR	×	×	○
PDF417	×	×	○
QR Code	×	×	○

3.1.3. Miscellaneous

① Transmit AIM Code ID

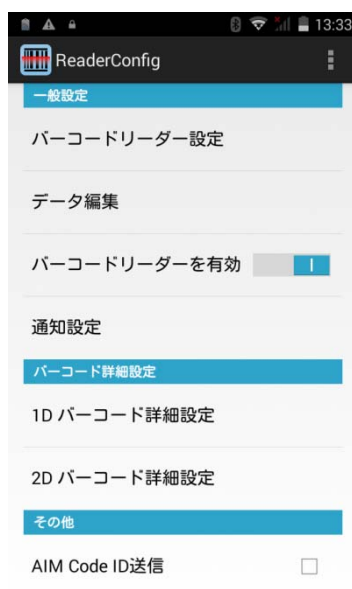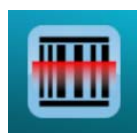

- ・ 詳細
Code ID の送信 ON/OFF を設定します

3.2. F-Droid

F-Droid は、Android に対応したフリー・オープンソースソフトウェアのアプリケーションストアです。
必要に応じて、ご使用下さい。

3.3. File Manager

デバイスに搭載の標準のファイルマネージャです。
必要に応じて、ご使用下さい。

お問合せ窓口

・弊社ホームページ <http://www.e-welcom.com/> 問合せフォームよりお問合せください。
お問合せ内容は、本製品に関することに限らせて頂きます。

・本ソフトウェアの著作権については、お近くの販売店又は弊社までご相談ください。