



クイックインストールガイド


プリンタ概要

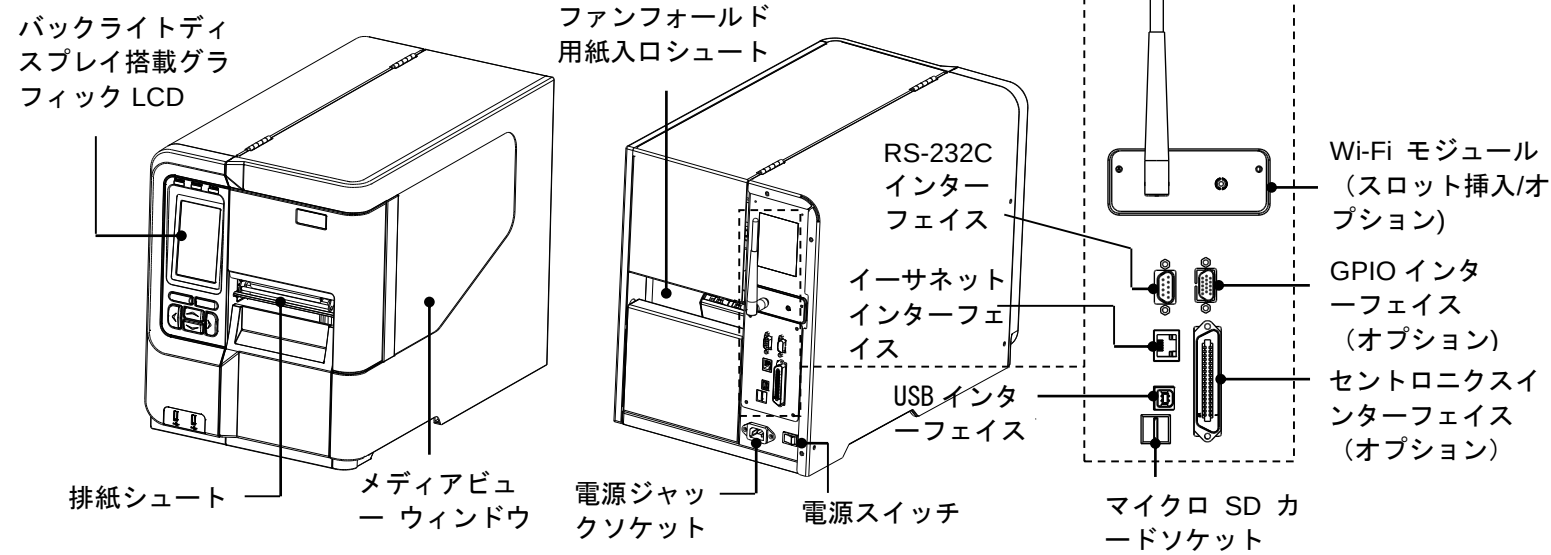


注記：
このインターフェイス画像は参照用です。インターフェイスの可用性については製品仕様をご覧ください。

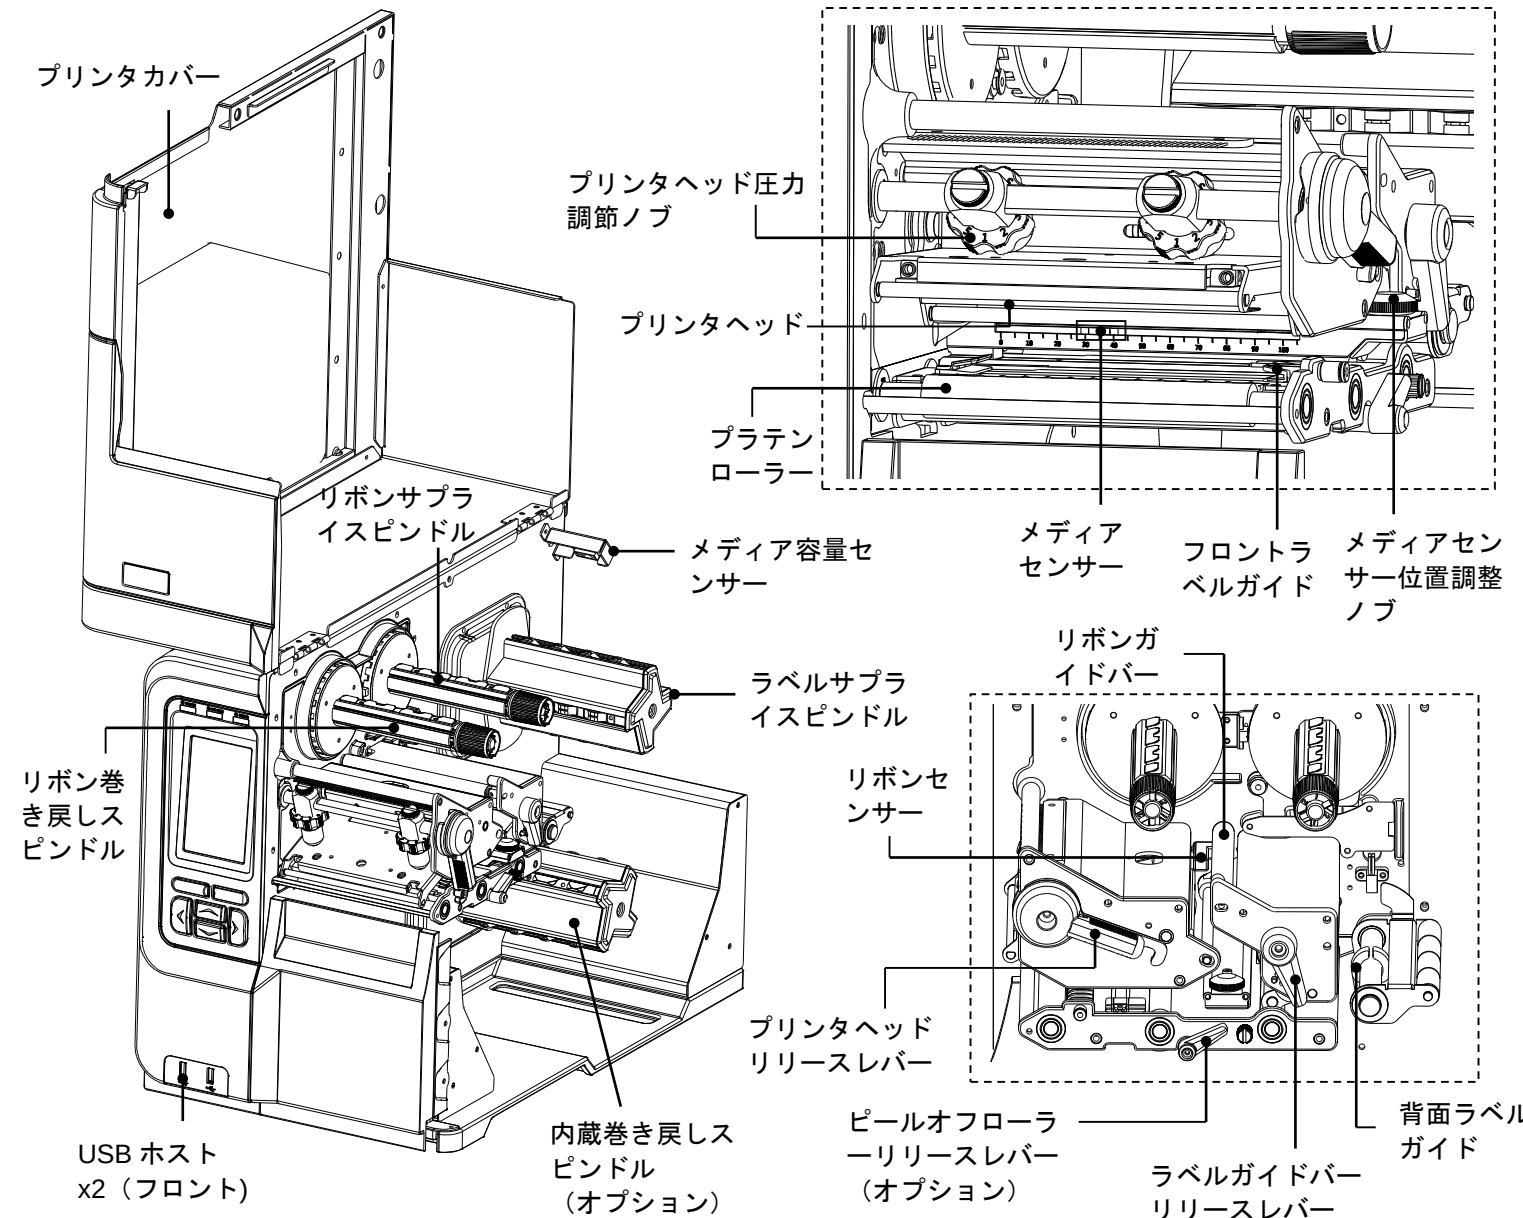


リボンの装着

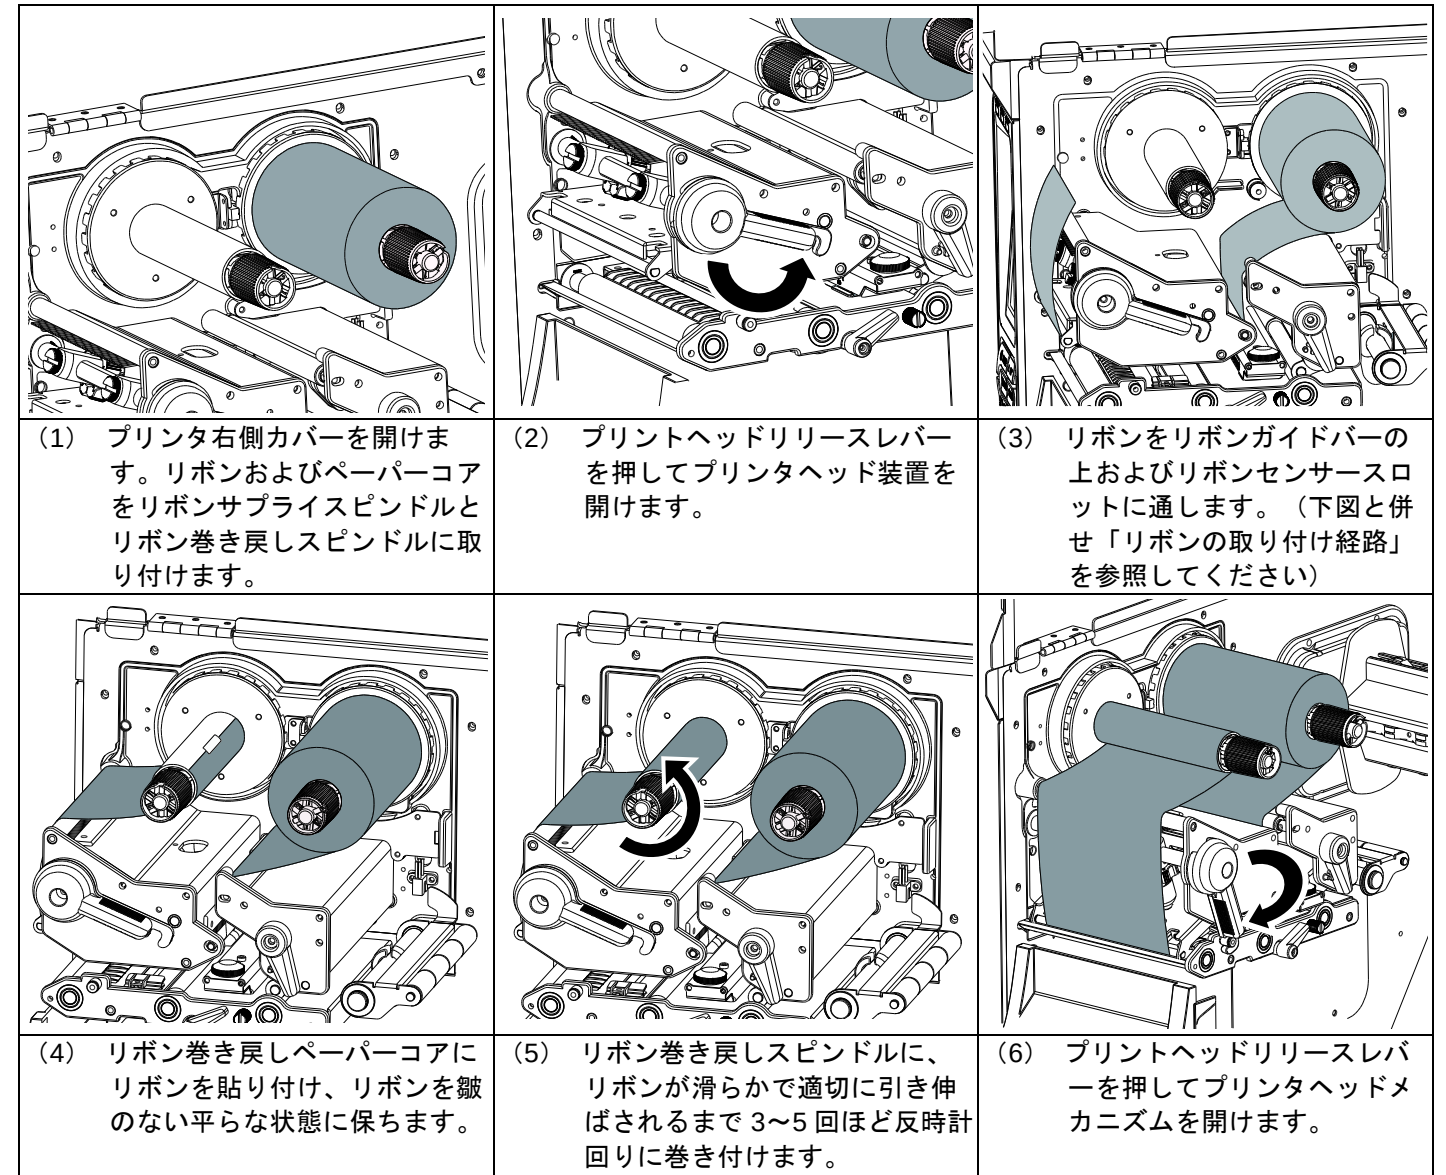


* リボンの取り付け経路

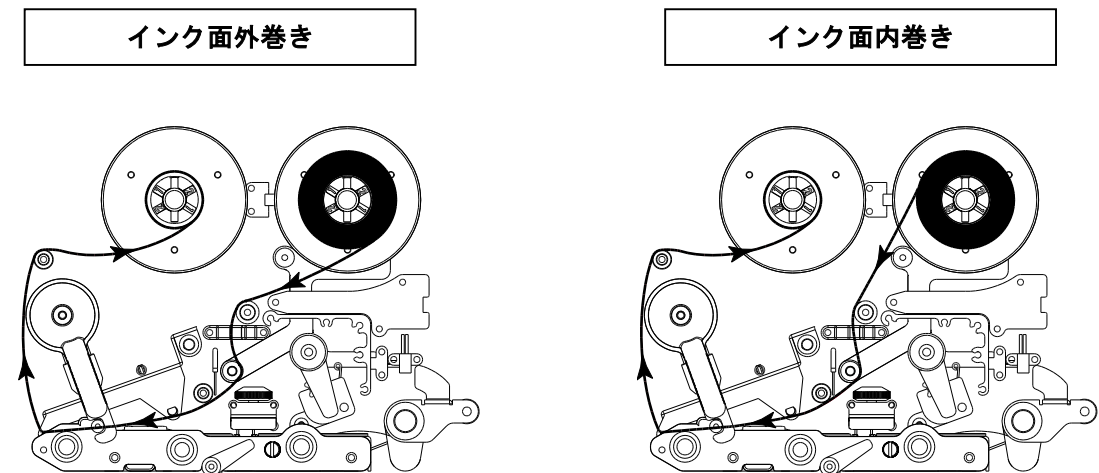


メディアの取り付け

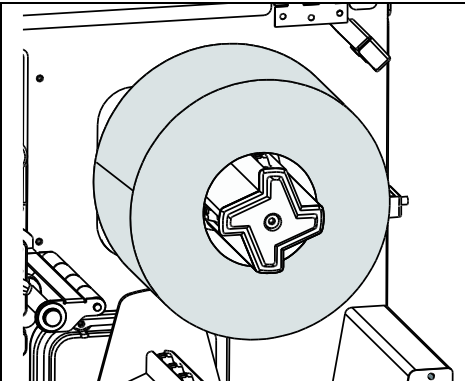


(1) プリンタ右側カバーを開けます。ラベルサプライスピンドル上にメディアロールを置きます。
注記： 1~2.5 インチ幅のメディアに関しては、サプライスピンドルにラベルロールガードを取り付けてメディアを固定してください。

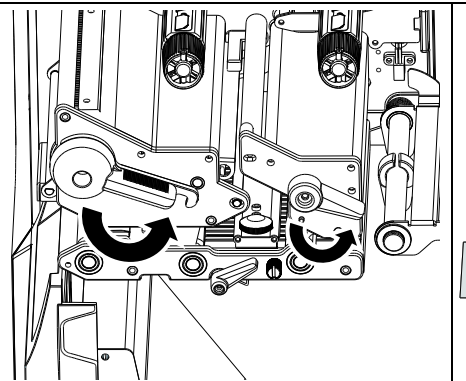


(2) メディアを取り付けるために、プリントヘッドリリースレバーおよびラベルガイドバーリリースレバーを押し開きます。

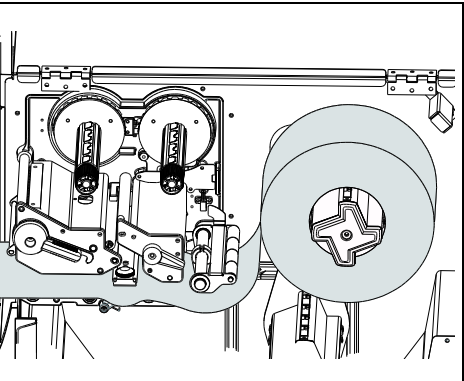


(3) ラベルロールの先端をメディアセンサー、そしてメディアガイドバーに通して引き出し、続いてラベルの先端をプラテンローラー上に配置します。

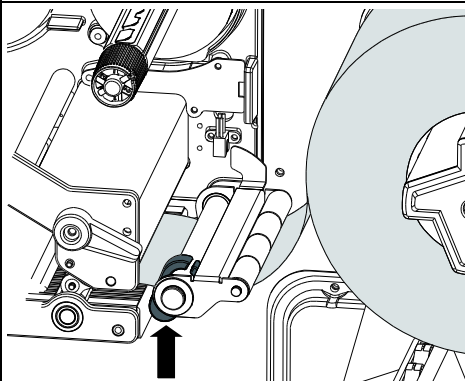


(4) 背面ラベルガイド（緑）をラベルの幅に合わせて調整します。

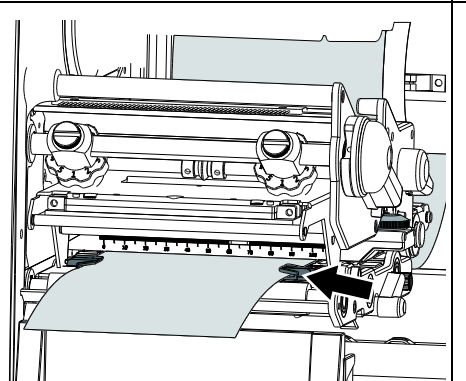


(5) フロントラベルガイド（緑）をラベルの幅に合わせて調整します。

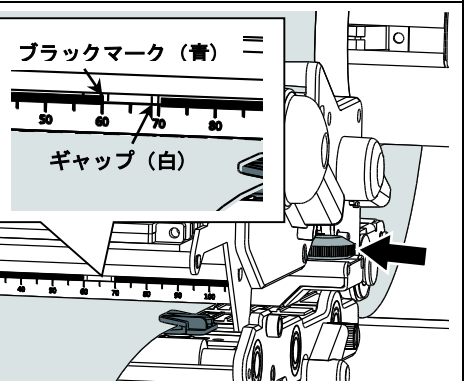

(6) メディアセンサー位置調整ノブを調整することでメディアセンサーを移動し、ギャップ/ブラックマークセンサーが、通過しセンサーが反応する位置にメディアギャップあるいはブラックマークが位置するようにしてください。

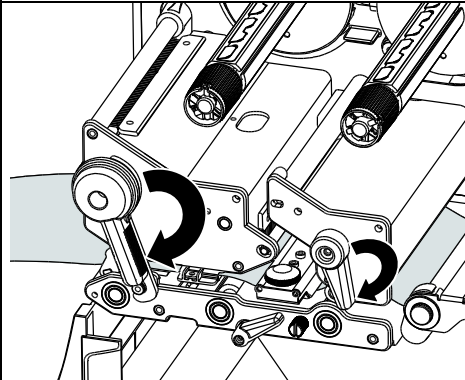

(7) プrintヘッドリリースレバーおよびラベルガイドバーリリースレバーを閉じます。

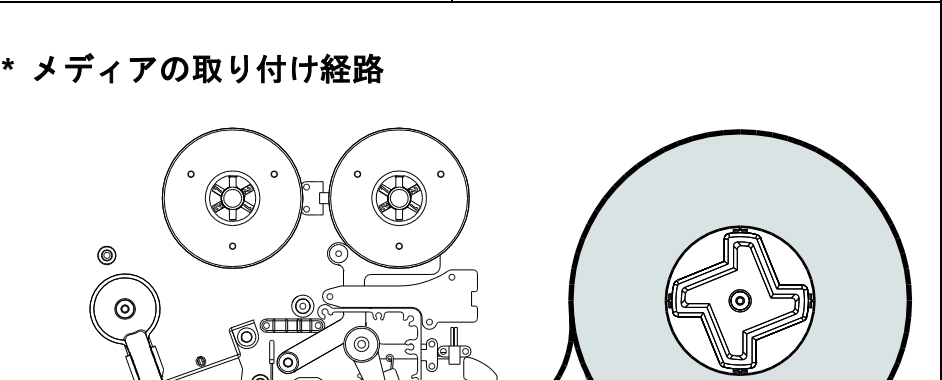

* メディアの取り付け経路

(8) メディアセンサーの種類をセットし、選択したセンサーを校正します。（見開きページの「メディアセンサーの校正」を参照の上、センサーを校正してください）
注記： メディアを変更する時は、ギャップ/ブラックマークのセンサーを再校正してください。

コントロールパネル

LED	ステータス	表示	キー	機能
POWER (電源)	オフ	プリンタの電源オフ		UI の下端のラベルに左右キーの機能が表示されます。UI 画面の下端に表示されるラベルを確かめてください。ソフトウェアキーの用途は変化します。
	オン	プリンタの電源オン		
ON-LINE (オンライン)	オン	プリンタ準備完了		アイコンやメニューの選択、ユーザーインターフェースのナビゲーションに使用します。
	点滅中	プリンタが一時停止中です プリンタはデータをダウンロード中です		
ERROR (エラー)	オフ	プリンタ準備完了		アイコンやメニューの選択、ユーザーインターフェースのナビゲーションに使用します。
	オン	キャリッジが開いているか、あるいはカッターエラー		
	点滅中	紙がないか、紙詰まり、あるいはリボンがありません		

メディアセンサー校正

メディアセンサーは、ラベルメディアを変更した場合、またプリンタの初期化の後には常に行ってください。以下のステップにしたがってメディアセンサーを校正してください。

- リボンおよびラベルメディアが、上記のように正しく取り付けられていることを確認します。
- （校正）アイコンをタップしてこのオプションに入ります。
- メディアタイプをタップして、選択したメディアセンサーを自動的に校正します。

プリンタの初期化

プリンタ初期化は、プリンタ設定をデフォルト状態に戻します。以下のステップにしたがってプリンタを初期化してください。

- （メニュー）アイコンをタップして、メインメニューに入ります。
- （詳細）アイコンをタップしてこの設定リストに入り、「Initialization（初期化）」項目をタップします。
- 「Yes（はい）」アイテムをタブして、プリンタ設定をデフォルトに復元します。

プリンタセルフテスト

セルフテスト印刷は、プリンタヘッドのヒーター要素に損傷がないかを確認し、また現在のプリンタ構成を表示するのに使用します。以下のステップにしたがってプリンタセルフテストを実行してください。

- メディアが上述の通り、適切に取り付けられていることを確認します。
- （メニュー）アイコンをタップして、メインメニューに入ります。
- （診断）アイコンをタップして、この設定リストに入り、「Print Config（印刷構成）」アイテムをタップして、セルフテストページを印刷します。

* 本プリンタの詳細情報および機能については、CD ディスク内の「取扱説明書」をご覧ください。
* 仕様、アクセサリ、部品およびプログラムは事前の通知なしに変更されることがあります。