



クイックインストールガイド

プリンタ概要

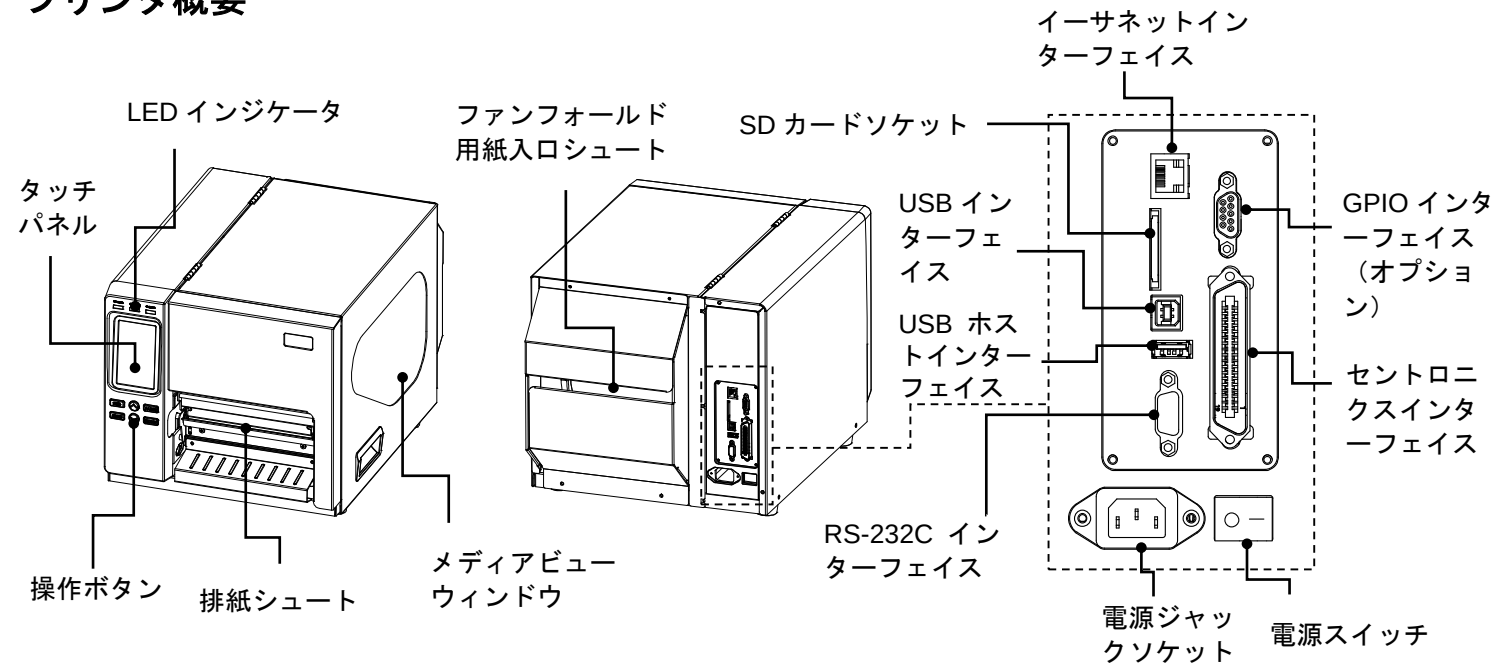


注記：


このインターフェイス画像は参照用です。インターフェイスの可用性については製品仕様をご覧ください。

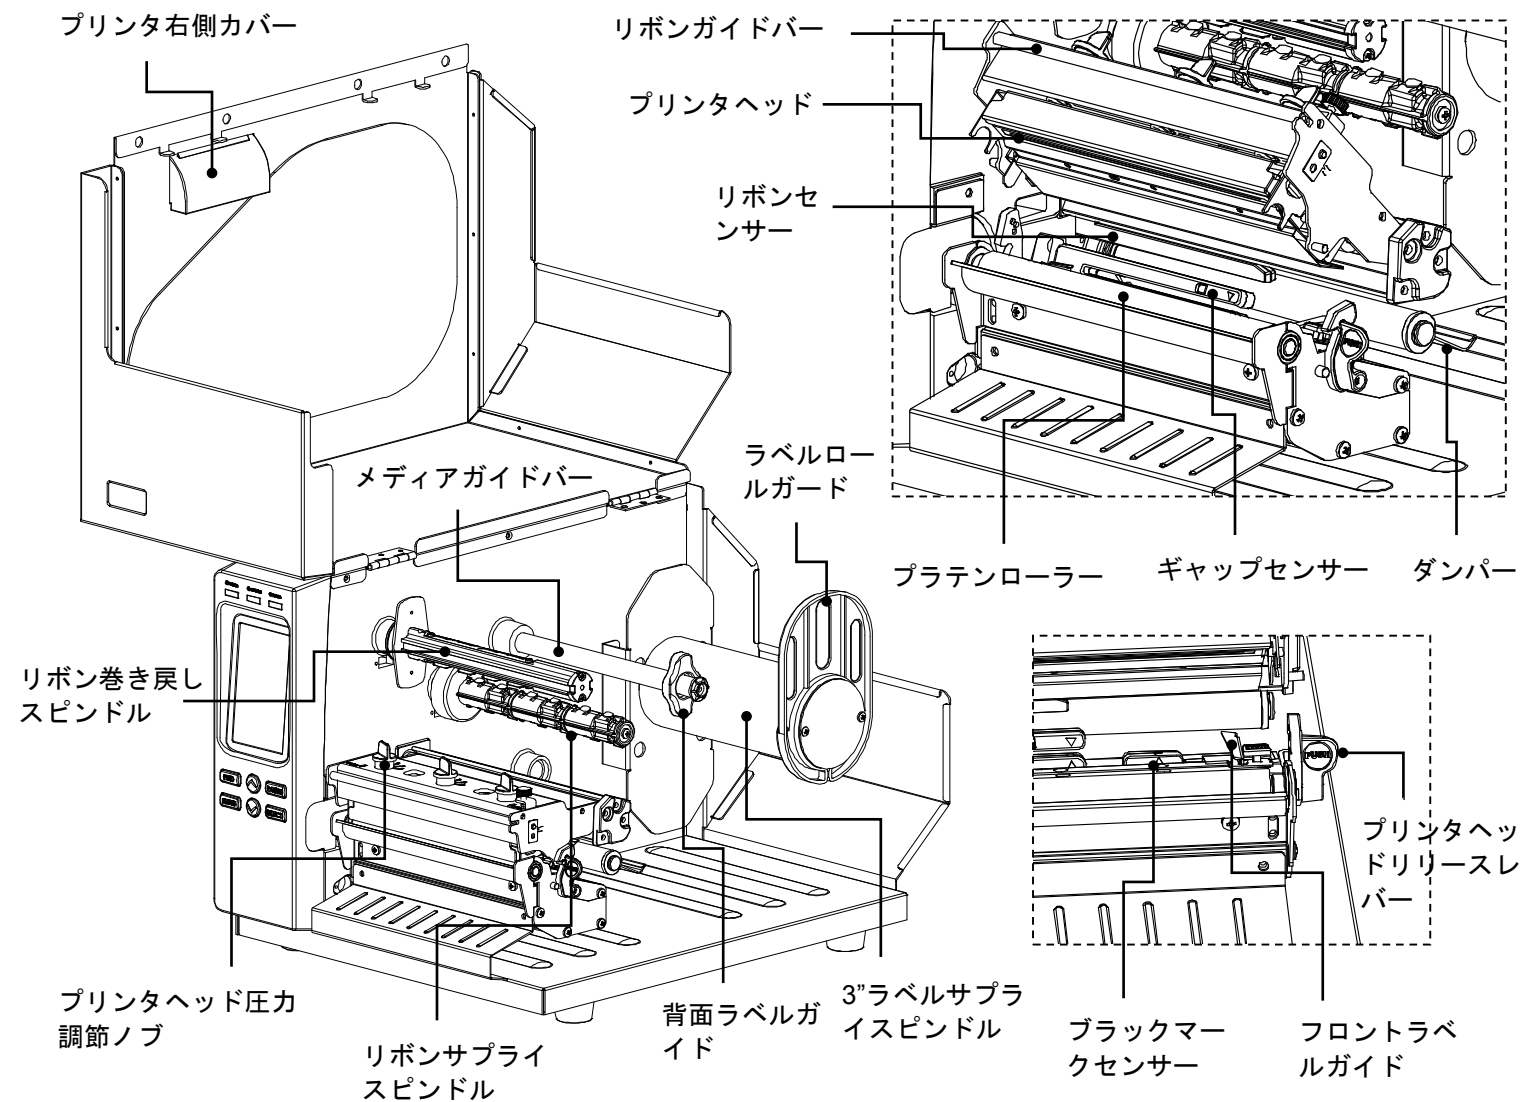


リボンの装着

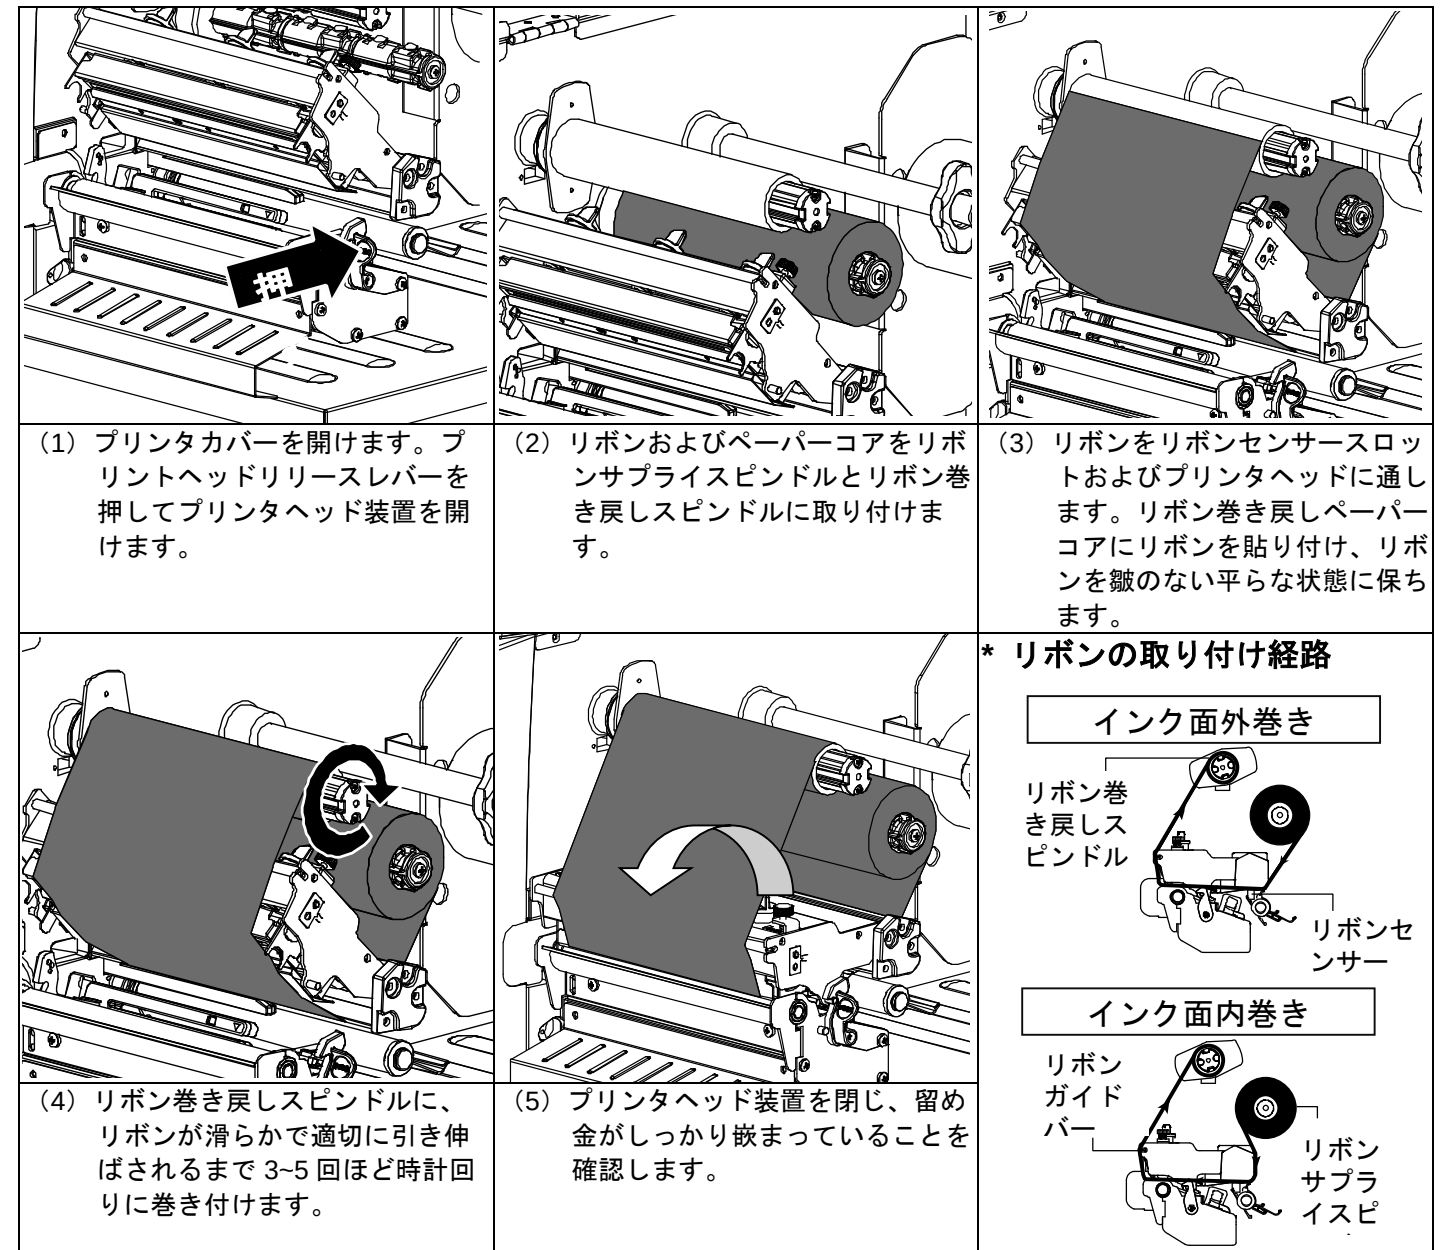


リボンを交換する

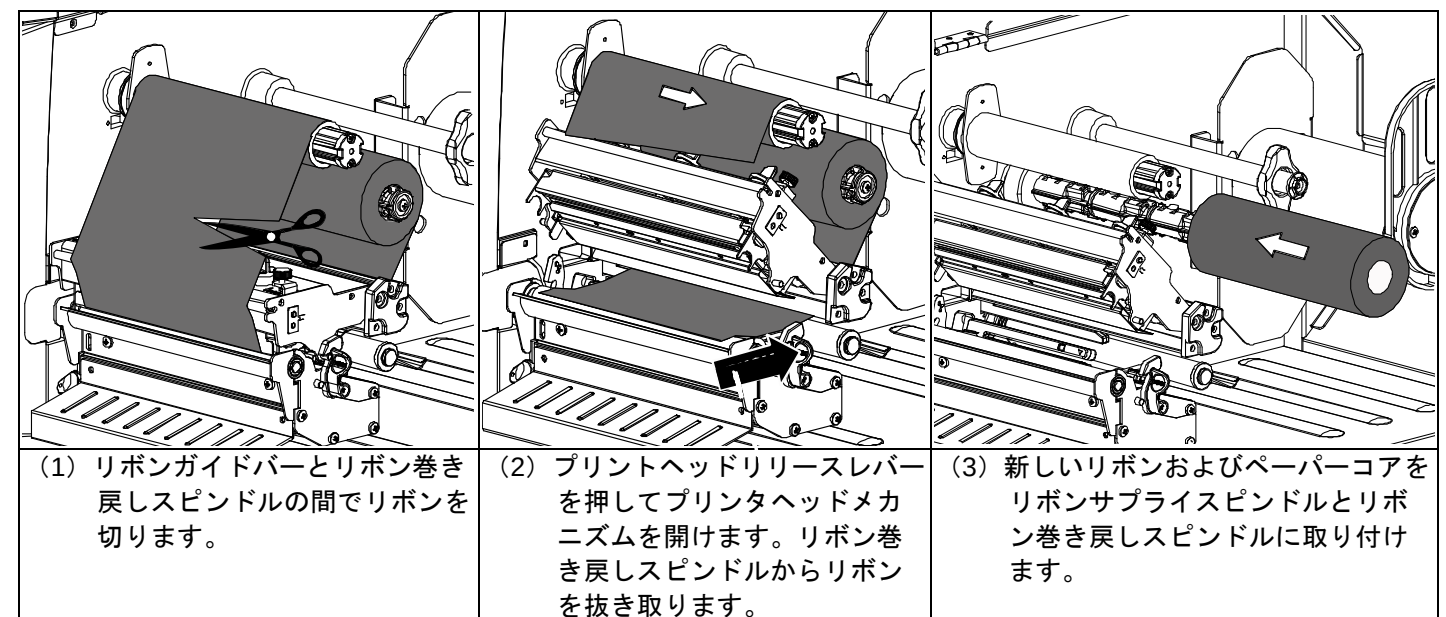


メディアの取り付け

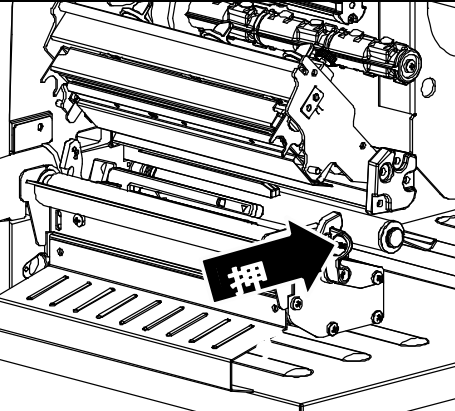


(1) プリントヘッドリリースレバーを押してプリンタヘッドメカニズムを開けます。

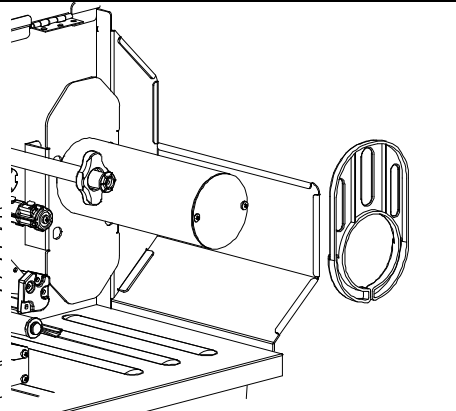


(2) ラベルロールガードを外します。

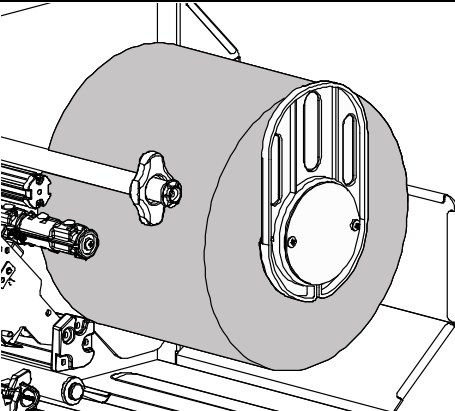


(3) ラベルサブライスピンドル上にメディアロールを置きます。ラベルロールガードを引き上げる。

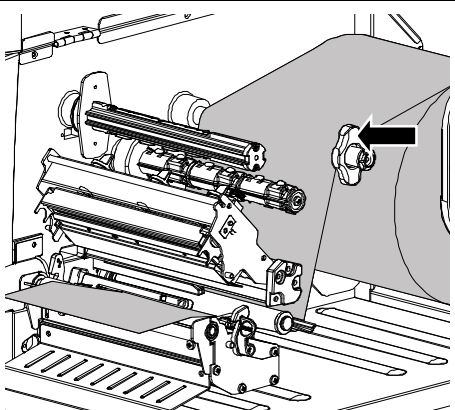

(4) ラベルロールの先端をメディアセンサー、そしてメディアガイドバーに通して引き出し、続いてラベルの先端をプラテンローラー上に配置します。背面ラベルガイドをラベルの幅に合わせて調整します。

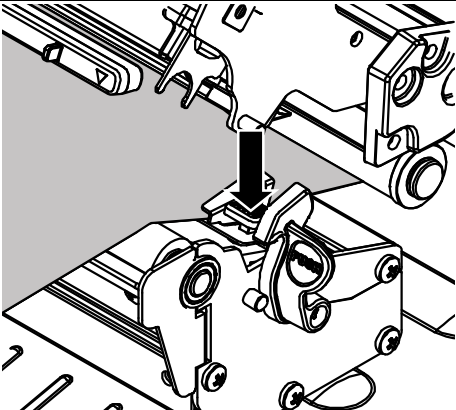


(5) 正面ラベルガイドを長押しして、ラベルの幅に合わせて調整します。

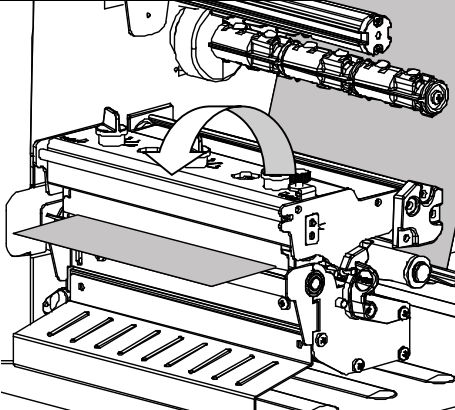

(6) プリンタヘッド装置を閉じ、留め金がしっかり嵌まっていることを確認します。


*** メディアの取り付け経路**

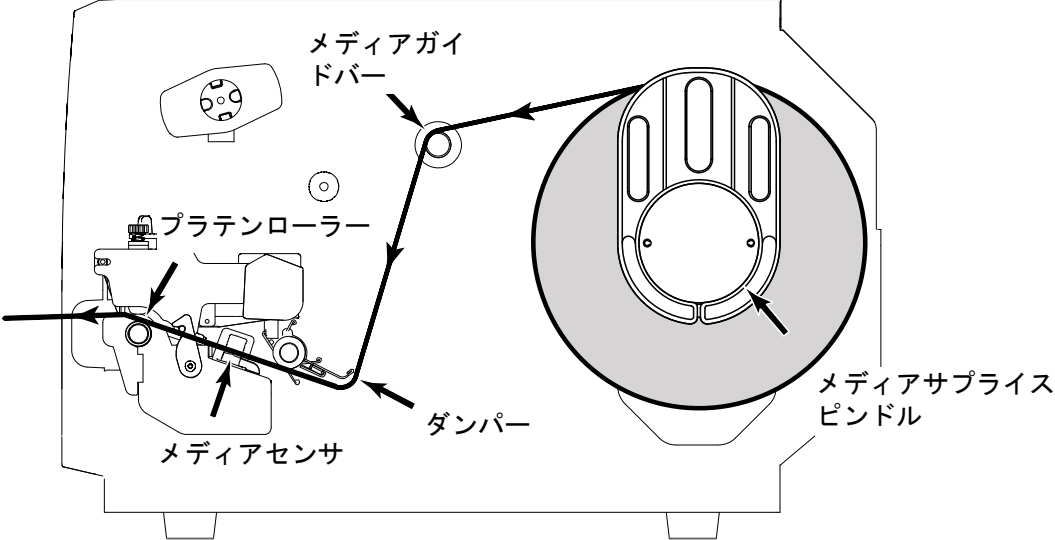

メディアガイドバー
プラテンローラー
メディアセンサー
ダンパー
メディアサブライスピンドル

(7) フロントディスプレイパネルを使ってメディアセンサーの種類をセットし、選択したセンサーを校正します。
(見開きの「メディアセンサー校正」を参照のこと)
注記：メディアを変更する時は、ギャップ/ブラックマークのセンサーを再校正してください。

コントロールパネル

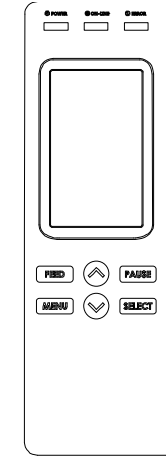

LED
POWER (電源)
ON-LINE (オンライン)
ERROR (エラー)

ステータス
オフ
オン
点滅中
オフ
オン
点滅中

表示
プリンタの電源オフ
プリンタの電源オン
プリンタ準備完了
プリンタが一時停止中です
プリンタはデータをダウンロード中です
プリンタ準備完了
キャリッジが開いているか、あるいはカッターエラー
紙がないか、紙詰まり、あるいはリボンがありません

キー	機能
FEED (フィード)	ラベルをひとつ進めます
PAUSE (一時停止)	印刷処理を一時停止/再開します
MENU (メニュー)	1. メニューに入ります 2. メニューを終了、あるいは設定をキャンセルし前のメニューに戻ります
SELECT (選択)	カーソルが置かれているオプションを確定/選択します
UP (上へ)	メニューリストをスクロールアップします
DOWN (下へ)	メニューリストをスクロールダウンします

メディアセンサー校正

メディアセンサーは、ラベルメディアを変更した場合、またプリンタの初期化の後には常に行ってください。以下のステップにしたがってメディアセンサーを校正してください。

手順 1：(キーを使用)

- メディアが上述の通り、適切に取り付けられていることを確認します。
- 「Menu (メニュー)」ボタンを押し、「SELECT (選択)」ボタンを押して、メインメニューに入ります。
- 「DOWN (下へ)」ボタンを押して、「Sensor (センサー)」オプションを選択し、「SELECT (選択)」ボタンを押して、このオプションに入ります。
- 「Auto Calibration (自動校正)」アイテムを選択し、「SELECT (選択)」ボタンを押して、このオプションに入ります。
- 「UP (上へ)」または「DOWN (下へ)」ボタンを押して、メディアタイプを選択し、「SELECT (選択)」ボタンを押して、選択したメディアセンサーを自動的に校正します。

手順 2：(タッチディスプレイを使用)

- メディアが上述の通り、適切に取り付けられていることを確認します。
- 「Calibration (校正)」アイコンをタップして、このオプションに入り、メディアタイプをタップして、選択したメディアセンサーを自動的に校正します。

プリンタの初期化

プリンタ初期化は、プリンタ設定をデフォルト状態に戻します。以下のステップにしたがってプリンタを初期化してください。

手順 1：(キーを使用)

- 「Menu (メニュー)」ボタンを押し、「SELECT (選択)」ボタンを押して、メインメニューに入ります。
- 「DOWN (下へ)」ボタンを押して、「Service (サービス)」オプションを選択し、「SELECT (選択)」ボタンを押して、このオプションに入ります。
- 「Initialization (初期化)」アイテムを選択し、「SELECT (選択)」ボタンを押します。
- 「Yes (はい)」アイテムを選択し、「SELECT (選択)」ボタンを押して、プリンタ設定をデフォルトに復元します。

手順 2：(タッチディスプレイを使用)

- 「Menu (メニュー)」アイコンをタップして、メインメニューに入り、「→」アイコンをタップし、次ページに入ります。
- 「Service (サービス)」アイコンをタップ、この設定リストに入り、「Initialization (初期化)」アイテムをタップします。
- 「Yes (はい)」アイテムをタブして、プリンタ設定をデフォルトに復元します。

プリンタセルフテスト

セルフテスト印刷は、プリンタヘッドのヒーター要素に損傷がないかを確認し、また現在のプリンタ構成を表示するのに使用します。以下のステップにしたがってプリンタセルフテストを実行してください。

手順 1：(キーを使用)

- メディアが上述の通り、適切に取り付けられていることを確認します。
- 「Menu (メニュー)」ボタンを押し、「SELECT (選択)」ボタンを押して、メインメニューに入ります。
- 「DOWN (下へ)」ボタンを押して、「Diagnostic (診断)」オプションを選択し、「SELECT (選択)」ボタンを押して、このオプション設定リストに入ります。
- 「Print Config (印刷構成)」アイテムを選択し、「SELECT (選択)」ボタンを押して、セルフテストページを印刷します。

手順 2：(タッチディスプレイを使用)

- メディアが上述の通り、適切に取り付けられていることを確認します。
- 「Menu (メニュー)」アイコンをタップして、メインメニューに入り、「→」アイコンをタップし、次ページに入ります。
- 「Diagnostic (診断)」アイコンをタップして、この設定リストに入り、「Print Config (印刷構成)」アイテムをタップして、セルフテストページを印刷します。

*本プリンタの詳細情報および機能については、CD ディスク内の「取扱説明書」をご覧ください。
* 仕様、アクセサリ、部品およびプログラムは事前の通知なしに変更されることがあります。